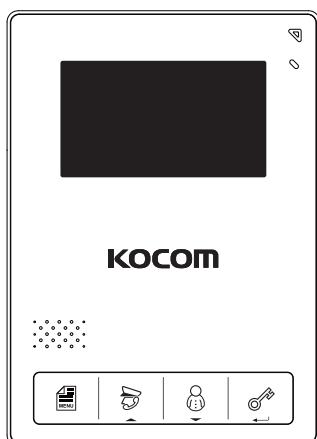


JUEGO VIDEO COLOR PANT. 4.3" MANOS LIBRES

KCV-434 / KC-MC24

**KOCOM CO.,LTD.****KOCOM****KOCOM CO.,LTD.**

www.kocom.com

Las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.


KCV-434 / KC-MC24 | 01202

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


■ COMUNICACIÓN CON LA CAMARA EN LA PUERTA



■ MONITOREO DE CAMARA

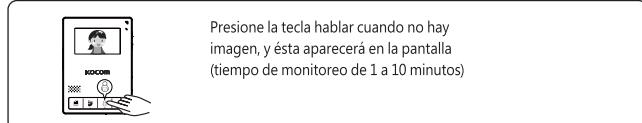


■ APERTURA DE PUERTA

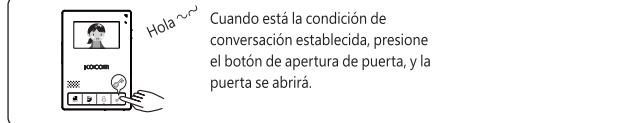

■ LLAMADA A GUARDIA

Esta función es para consola de guardia KLP-C420, KVS-A4P O KVS-A8P

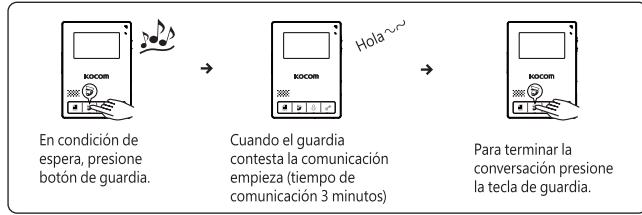

AJUSTE DE SONIDO

■ Volumen de llamada

Call Vol En la parte lateral del monitor hay la parte del volumen con 3 niveles (alto, medio y silencio)

■ Volumen de conversación

R. Vol Durante la comunicación, ajuste R-VOL con 3 niveles (alto, medio y bajo)

■ Ajuste de Brillo

Durante la conversación, presione MENU y el ícono de brillo aparecerá. Ajuste de brillo con las teclas UP/DOWN/ENTER

■ Menú

1. MODO	: CAM
2. CAMARA	: KC-MC24
3. TIEMPO DE IMAGEN	: 1 minuto
4. TIEMPO DE PUERTA	: 1 Segundo
5. Idioma	: Inglés
6. SYNC	: AUTO
7. Inicio	: NO

Menú

UP: guardia

DOWN: hablar

ENTER: apertura de puerta.

1. Modo:

- Cámara: en caso de cámara normal
- Sistema: para consola de guardia o KLP-C420

2. Cámara Selección de la cámara

3. Tiempo de Imagen: seleccione el tiempo de monitoreo entre 1 a 10 minutos

4. Tiempo de puerta: seleccione tiempo de apertura de puerta entre 1 a 10 segundos/presione tiempo

5. Idioma: seleccione idioma

6. SINC: seleccione tipo de imagen

7. Inicio: reseteo a parámetros de fábrica.