

3D Smart Kitchen TV

사용설명서



TFT LCD 10.2" AVK-210

Smart Kitchen TV 란?



TV 자동 선국 & Stereo FM 라디오 청취

모니터 화각을 조절하여 보고싶은 곳에서 TV 시청을 할 수 있고 Stereo FM라디오를 청취할 수 있습니다.



영상 및 통화 기능

전화 수신 및 메시지 녹음/재생, 세대, 공동현관, 현관 경비실 통화 및 문열림을 할 수 있습니다.



시큐리티 기능(Optional)

비상상황 발생 시 경비실 자동통보로택내 및 공공부 모니터링을 할 수 있습니다.



요리백과

조리별/식별/상황별/계절별 메뉴의 조리법이 있어 화면을 보면서 요리할 수 있습니다.



돌비 디지털 음향모드

돌비 디지털 음향모드로 음악/영화/스포츠/게임등을 선명한 음향으로 즐기실 수 있습니다.



편리기능

자막방송을 지원하여 청각 장애인도 편리하게 TV를 시청할 수 있으며, 시계알람, 비디오, 음악, 갤러리 등을 즐기실 수 있습니다.



리모컨 기능

모니터를 터치하지 않고 리모콘으로 간편하게 원하는 동작을 실행할 수 있습니다.

목 차

1장 사용하기전에	02
안전을 위한 주의사항	03
제품의 구성 및 사양	05
각 부분의 명칭 및 기능	06
제품 설치 및 연결하기	09
2장 기본기능에 대하여	10
메인화면	10
3장 사용방법에 대하여	12
디지털 TV	12
음악	18
FM 라디오	19
갤러리	20
요리백과	22
비디오	23
Phone	24
음성메모	25
H/A기능(연동시)	26
4장 환경설정에 대하여	28
5장 스마트키친 TV 펌웨어 방법	30
6장 고장진단 시 확인사항	31
제품보증서	33

당사 제품을 구입하여 주셔서 감사드립니다.

앞으로도 최고의 제품으로 고객 분들의 성원에 보답 하도록 노력하는 기업이 되겠습니다.

본 제품은 당사에서 개발, 생산한 주방TV로 생활의 편리함과 안전함을 위한 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 사용설명서를 읽으시고, 사용방법을 이해하신 후 사용하기 바랍니다.

사용하시기 전에

본 제품을 사용하기 전에 먼저 [주의사항]을 숙지하시고 제품의 올바른 관리 및 사용으로 위험이나 물적손해를 사전에 방지할 수 있도록 해 주십시오.

⚠ 주의

- 제품 설치 후 반드시 정상 작동 여부를 확인하시고 제품보증서(사용설명서에 포함됨)의 내용을 구입 대리점 또는 설치기사로부터 기재 받으신 후 보관하십시오.
(제품보증서 항목의 미기재 또는 미보관시 A/S가 유상으로 처리될 수 있습니다.)
- 아래의 내용에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
 - 사용설명서에 준하는 사용 또는 사용상 주의사항을 이행하지 않은 경우
 - 당사 서비스센터 또는 지정한 기사가 아닌 제 3자가 제품을 수리 개조로 인한 고장 및 사고
 - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰등)으로 인한 고장발생 시
- 사용설명서는 잘 보관하시기 바랍니다.

고장발생 시 주의사항

- 제품에 이상이 발생하였을 경우에는 임의로 판단하여 제품을 분해하지 마시기 바랍니다.
제품에 추가적인 결함 및 사고의 위험이 발생할 수 있습니다.
 - A/S를 문의하시기 전에 사용설명서를 참고하여 확인·조치해 보시고 문제가 해결되지 않을 경우 본사 및 고객 서비스센터로 연락 주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.
- ※ A/S를 문의하시기 전에 [31page]를 참고해 주세요!

안전을 위한 주의사항

안전 지시사항과 표기



경고

본 표시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 안전이나 재산상의 손해가 발생할 수 있으니 반드시 지켜주시기 바랍니다.



주의


본 표시사항을 지키지 않았을 경우, 제품의 손상이나 수명 단축 등의 피해가 있을 수 있으니 반드시 지켜주시기 바랍니다.



참고


참고할 내용
본문 내용에 대한 부가적인 정보를 제공합니다.

설치시 주의사항

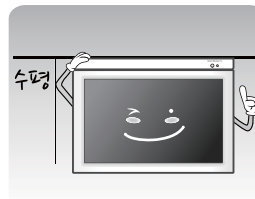

설치하는 위치의 바닥면은 평평해야 합니다. 그렇지 않은 경우 흔들리거나 불안정하게 설치됩니다.

설치하는 장소의 바닥에 이물질 여부를 확인하시고 깨끗하게 청소 후 수평을 맞추어 주십시오.
흔들리거나 떨어질 위험이 있습니다.

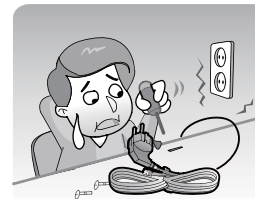

전기공사는 관련 법정규정에 따라 반드시 유자격자에게 맡겨 주십시오.

본 제품은 110~220V 혼용 제품입니다.

접속과 고정이 불안정할 경우 감전 및 화재의 위험이 있습니다.


안전을 위한 주의사항

사용시 주의사항




제품 이물 및 먼지 제거 시 외관을 물이나 알코올, 벤젠, 시너 등 화학용액으로 닦지 마시고
마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

제품의 색이 탈색될 수 있습니다. 젖은 헝겊으로 닦으면 감전의
원인이 될 수 있습니다.

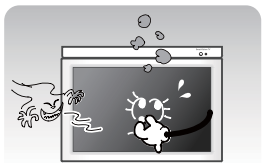


제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면
즉시 전원코드를 분리하시고 당사 서비스센터로
연락하십시오.

제품 고장 및 화재의 위험이 있습니다.

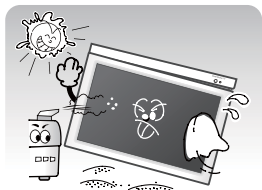


열이나 습기가 많은 곳, 직사광선이 직접 들어오는
곳에 제품의 설치를 삼가하여 주시기 바랍니다.

제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

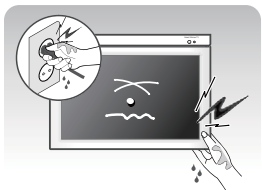

전원코드나 제품을 젖은 손으로 만지면 감전될
우려가 있으니 주의하시고, 전원코드를 뽑을 시에는
안전하게 플러그를 잡고 빼 주시기 바랍니다.

장기간 사용하지 않을 시에는 플러그 연결을 해제 하고, 보관해
주세요. 감전의 원인이 될 수 있습니다.

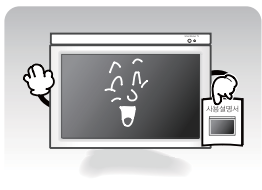


사용 설명서는 잃어버리지 않도록 잘 보관하시고,
이사하시는 경우에는 새 입주자에게 전달해 주시기
바랍니다.

제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

제품 고장 및 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.

제품의 구성품 및 사양

제품 구성품

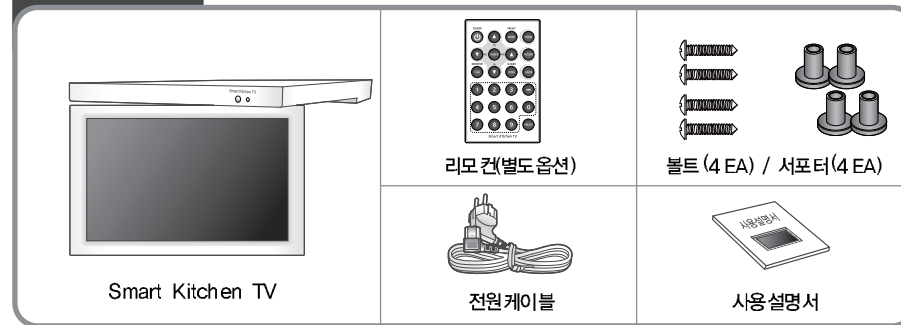

※ 구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인해 주십시오.

제품 사양

구 분	10.2" TFT LCD			
규격	Body	261(W) x 271(H) x 34(D)mm	LCD	261(W) x 165(H) x 22(D)mm
해상도	800 x 480 WVGA			
스피커출력	2W x 2(스피커 2개 내장)			
소비전력	11W			
사용전원	AC 110~220V			
언어	Korean, English			
수신채널	일반방송 : 2~69채널 / 유선방송 : 1~125채널			
모니터시야각	수평각 : 좌65°, 우65° / 수직각 : 상45°, 하65°			
TV기능	디지털TV(일반 및 유선) 수신 TV 다각도 시청			
홀오토기능(옵션)	문열림 기능 / 경비실 통화 / 비상(Optional)			
전화기능	송/수신 기능(스피커폰)			
Radio기능	FM 라디오 기능 / 주파수 선택 기능			
동작온도	0~60°C			
기타기능	리모콘 기능			

※ 제품사양은 성능 개선을 위하여 변경될 수 있습니다.

각 부분의 명칭 및 기능

파워 스위치 (본체 뒷면부)



전원 ON/OFF 스위치


LCD 화면

메뉴화면 표시

파워 LED

USB 연결단자 (모니터 뒷면부)

이동식 USB 메모리를 연결하여 사용

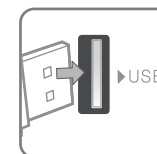

※ USB 메모리의 미디어 파일이 많을수록 초기 미디어 검색 시간이 오래 걸립니다. 또한 USB 메모리가 꽂혀있는 상태거나 재생되지 않는 포맷의 파일이 들어가 있을 경우 ERROR가 발생할 수 있습니다.

TEL

전화 연결 단자를 연결 시킬 때 사용

AC IN

전원코드를 연결 (110~220V 호환)

FM라디오 선안테나

TV 안테나 연결단자

H/A(연동시)

세대기기와 통신단자를 연결 시킬 때 사용

※ 본 제품은 특별한 키 동작이 없을 경우 일정시간 이후에는 전원 대기모드 상태로 들어가며, 전원 대기모드에서 모니터를 터치 했을 경우 일정시간 후에 동작합니다.

※ 본 제품의 외형 및 기능은 제조사의 사정으로 변경될 수 있습니다.



이 제품은 Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조되었습니다.
돌비, "Dolby" 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.

리모컨 명칭 및 기능

Power

전원을 ON/OFF 할 때 사용
• Power 버튼은 본체 하단의 파워 스위치가 ON 상태일 때 기능 실행이 가능합니다.

OK/EPG

항목을 선택할 때 사용

MENU

메뉴 화면

HOME

메인화면으로 이동

RETURN

이전화면으로 이동

MUTE

음소거

OPEN

공동현관 / 현관 /
문열림 / 경비실호출 기능

PRE · CH

이전에 시청하였던
채널로 이동

VOL

볼륨 크기 조절

CALL


통화모드 선택 / 현관모니터링

CH

채널검색


숫자버튼

채널 선택

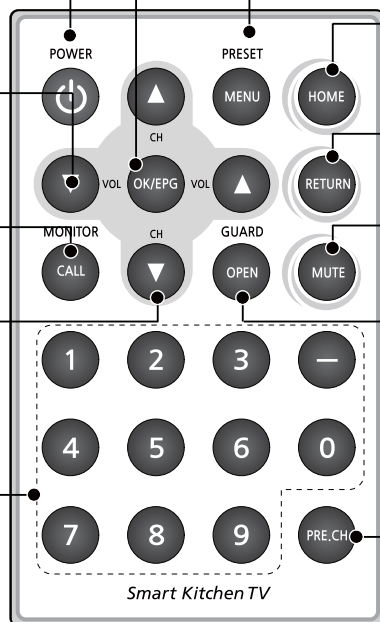

제품 설치 및 연결하기

제품 설치 방법

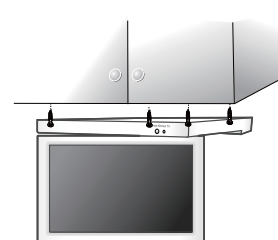


주방 수납장 하단부에 고정 볼트로 안전
하게 고정시킵니다.

제품의 볼트 고정이 잘못 되어 낙하 될 위험이
있으므로 흔들림 없이 설치가 되었는지 재차 확인
바랍니다.



본 표시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 안전이나 재산상의 손해가 발생할 수 있사오니
반드시 지켜주시기 바랍니다.

제품 뒷면 전화/HA/안테나(TV, 라디오) 연결하기

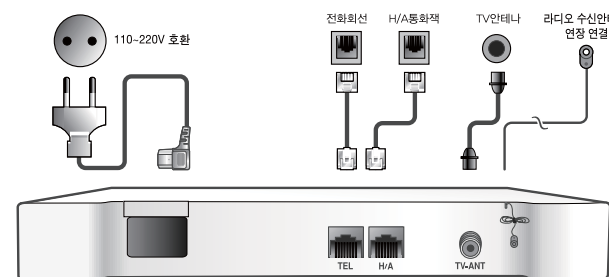

참고

- 안테나, 잭 연결 방법을 잘 읽어 보신 후 동작해 보면 보다 쉽게 이용하실 수 있습니다.
- 본 제품은 안테나를 연결하지 않으면 TV 방송수신이 불가능하므로 반드시 안테나를 연결해 주세요.
- 본 제품은 인터넷 전화 기능을 지원하지 않습니다.

메인화면



버튼	내용
	화면색상 메인 화면의 아이콘 색상을 선택할 수 있습니다.
	USB 이동식 USB 메모리가 연결되어 있는 경우 표시됩니다. 버튼을 눌러 USB를 안전하게 제거할 수 있습니다.
	알람 알람이 설정되어 있는 경우 표시됩니다. 알람 동작 시 이 버튼을 눌러 알람음을 해제할 수 있습니다.
	환경설정 주방TV의 환경설정을 할 수 있습니다.
	TV 디지털, 아날로그 방송을 시청할 수 있습니다.
	MP3 음악을 재생할 수 있습니다.(USB 메모리 연결 시)
	라디오 FM라디오 방송을 청취할 수 있습니다.
	갤러리 그림파일을 재생할 수 있습니다.(USB 메모리 연결 시)
	요리백과 다양한 요리방법이 설명되어 있습니다.
	비디오 영화, 드라마 등 다양한 동영상 재생할 수 있습니다.(USB 메모리 연결 시)
	PHONE 통화 기능(발신 및 수신)을 사용할 수 있습니다.
	음성메모 간단한 음성 메모 및 녹음된 음성메모를 재생할 수 있습니다.

USB 안전하게 제거하기

1 USB 아이콘 선택

우측상단의 USB 아이콘을 선택합니다.



2 확인 버튼 선택

USB 연결해제 창이 나오면 **확인** 버튼을 누릅니다.



3 USB 제거

USB 연결 해제 화면이 나오면 안전하게 USB 메모리가 해제된 것입니다.



● USB 강제 제거시 USB 메모리 또는 본체에 심각한 영향을 줄 수도 있습니다.



시계표시

1 시계표시 화면 변화

아무 동작없이 30초가 경과하면 시계가 표시됩니다.
메인화면에서 어떠한 동작 입력도 받지 않고 30초가 경과하면 시계가 표시됩니다.



2 시계표시 화면

시계표시 후 화면을 터치하면 다시 메인화면이 보이게 됩니다.



참고 ● 시계화면이 표시되고, 아무런 동작없이 환경설정에서 정해진 시간이 지나면 절전모드로 변경됩니다.
● 절전모드에서 메인화면으로 전환하려면 모니터를 터치하거나 또는 리모콘의 "Power" 버튼을 누르시기 바랍니다.

디지털 TV

- 방송사 사정 및 안테나 상태에 따라 방송 수신 및 정보표시가 원활하지 않거나 불가능 할 수 있습니다.

TV 실행하기

1 TV 선택

TV 아이콘을 누르면 TV화면으로 이동합니다.



2 TV 채널 변경

이전/다음 채널 아이콘을 눌러 보시고 싶은 채널에 고정시킵니다.



버튼		내용
	메인	TV를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	환경	TV환경을 설정할 수 있습니다.
	이전채널	이전 채널을 선택합니다.
	다음채널	다음 채널을 선택합니다.
	정보	시청중인 방송의 정보를 표시합니다.
	스피커/음향	음량 조절 및 음소거를 할 수 있습니다.

방송정보

1 설정 아이콘 선택

우측상단의 설정 아이콘을 선택합니다.



2 프로그램 선택 선택


현재 시청중인 채널의 프로그램 정보를 확인할 수 있습니다.



화면설정

1 설정 아이콘 선택

우측상단의 설정 아이콘을 선택합니다.

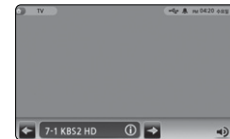

2 화면모드 선택



화면의 밝기, 명암, 색상을 변경할 수 있습니다.



화면비율

1 설정 아이콘 선택

우측상단의 설정 아이콘을 선택합니다.

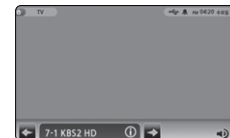

2 화면비율 선택


화면에 표시되는 영상크기를 자동, 풀스크린, 와이드 중 선택하여 시청할 수 있습니다.



채널 설정

1 설정 아이콘 선택


우측상단의 설정 아이콘을 선택합니다.

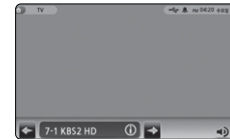

디지털 TV

2 입력선택 / 자동채널 선국

공중파/케이블 중 선택합니다.
채널검색 버튼을 누릅니다

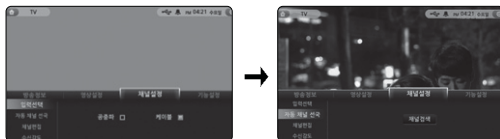

3 채널 검색중 / 검색완료

채널을 검색합니다.
채널검색이 완료되면 TV 영상이 보입니다



참고

● “채널 업데이트가 완료되었습니다.” 창이 보이면 창을 닫고, 시청하고자 하는 채널을 선택하여 시청하시면 됩니다.

채널 편집

1 설정 아이콘 선택

우측상단의 설정 아이콘을 선택합니다.



2 채널편집 선택

채널 편집을 선택합니다.



이전/다음 채널 선국시 채널편집에서 기억으로 설정된 채널만 시청 가능합니다.



수신감도

1 설정 아이콘 선택

우측상단의 설정 아이콘을 선택합니다.

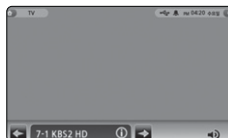



채널 설정 버튼을 누르고 왼쪽하단의 수신감도 항목을 선택하면 현재 방송 수신감도를 확인할 수 있습니다.



기본값 초기화

1 설정 아이콘 선택

우측상단의 설정 아이콘을 선택하고 기능설정 버튼을 누르면 메뉴/채널 초기화 창으로 이동합니다.

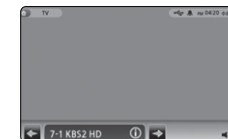



2 초기화 선택

초기화 버튼을 누르면 메뉴초기화 / 채널 초기화 버튼이 나옵니다.

■ 메뉴 초기화 버튼을 누르면 메인 메뉴에서 설정된 모든 값들이 기본값으로 초기화 됩니다.



■ 채널 초기화 버튼을 누르면 탐색된 모든 채널이 기본값으로 초기화됩니다.

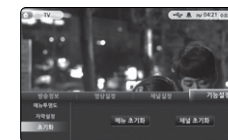

메뉴투명도

1 설정 아이콘 선택

우측상단의 설정 아이콘을 선택합니다.

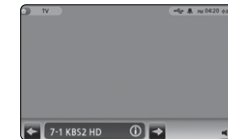

2 메뉴투명도 선택

메뉴투명도 버튼을 눌러 화면의 투명도를 선택합니다.



디지털 TV

자막설정

1 설정 아이콘 선택

우측상단의 **설정** 아이콘을 선택합니다.




2 자막설정 선택

자막설정 버튼을 선택하면 **설정/해제** 버튼이 나옵니다. 설정을 선택하면 자막이 제공됩니다.



ATV기능


1 ATV 기능 설정

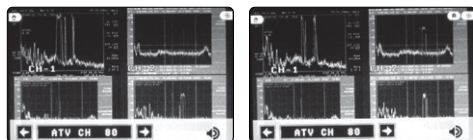

버튼	내용
	메인 TV를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	설정 ATV환경을 설정할 수 있습니다.
	이전 이전 채널을 선택합니다.
	다음 다음 채널을 선택합니다.
	알람 알람 해제 버튼
	스피커 음량 음량 조절 및 음소거를 할 수 있습니다.

2 ATV SETTING 설정

우측상단의 **설정** 아이콘을 누르면 ATV 설정 화면이 나옵니다.

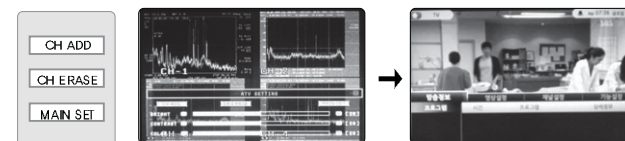

버튼	내용
	CH ADD 현재 CH을 채널 편집에서 기억합니다.
	CH ERASE 현재 CH을 채널 편집에서 해제합니다.
	MAIN SET MAIN SET 버튼을 누르면 DTV Main Menu로 이동합니다.

■ BRIGHT / CONTRAST / COLOR :
밝기 / 명암 / 색상을 조절합니다.
(0~40)단계



참고

- ATV 시청 시 방송 정보는 볼 수 없습니다.
- ATV 화면 비율은 풀 스크린 형태만 제공됩니다.

음악

음악 실행하기 - USB 메모리가 삽입 된 상태에서 음악기능 실행이 가능합니다.

1 음악 메뉴 실행하기

메인 화면에서 **음악** 아이콘을 누릅니다.
음악을 저장해 놓은 폴더 리스트창이 나오면 듣고자 하는 폴더를 선택합니다.



2 음악 재생하기

음악재생 버튼 또는 청취하고자 하는 곡을 선택하면 음악이 재생됩니다.



● 오디오 재생은 MP3, AC3, WAV 파일이 지원됩니다.

버튼	내용
	메인 음악을 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	이전 짧게 누르면 이전 음악을 재생합니다. 길게 누르고 있으면 고속 후진합니다.
	다음 짧게 누르면 다음 음악을 재생합니다. 길게 누르고 있으면 고속 전진합니다.
	재생 재생 또는 일시 정지할 수 있습니다.
	정지 재생 중인 음악을 정지합니다.
	셔플 셔플(Shuffle) 설정을 할 수 있습니다. 셔플(랜덤 재생) 순차 재생을 선택합니다.
	반복 곡 리스트 전체반복, 반복없음, 한국만 반복재생을 선택할 수 있습니다.
	음량 음량 조절 및 음소거를 할 수 있습니다.

FM 라디오

FM 라디오 실행하기

1 FM 라디오 아이콘 선택

메인화면에서 **FM 라디오** 아이콘을 누르면 FM 라디오가 실행됩니다.



2 수동/자동 채널 검색

라디오 모드에서 **SEEK +/-** 버튼을 누르면 1단계씩 감소 또는 증가하여 원하는 방송을 청취할 수 있습니다.
라디오 채널을 자동으로 검색하고 싶으시면 **SEEK 좌/우 화살표** 버튼을 눌러서 자동탐색합니다.



3 채널 리스트 선택

라디오 모드에서 중앙 좌측 **화살표** 버튼 누르면 채널 리스트가 보입니다. 청취하고 싶은 리스트를 선택하면 선국할 수 있습니다.



● 채널 리스트 상단의 검색 버튼 누르면 청취 가능한 주파수 채널이 채널 리스트에 등록됩니다.


버튼	내용
	메인 FM 라디오를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	설정 채널 리스트 창을 볼 수 있습니다. FM 라디오 채널의 자동탐색 및 초기화를 할 수 있으며, 리스트에 있는 방송을 선국할 수 있습니다.
	신호채널 저장 신호채널을 추가할 수 있습니다. (1:저장 상태 / 2:비어 있는상태) 원하는 채널번(1~5)를 누르면 현재 채널이 저장됩니다. (1:비어있는상태 / 2:저장 상태) 신호 채널의 해당번호(1~5)를 누르면 저장된 방송을 청취할 수 있습니다.
	채널탐색 SEEK +/- 버튼을 짧게 누르면 1단씩 다음채널로 이동합니다. SEEK 화살표 버튼을 누르면 자동으로 채널이 탐색됩니다.
	음량 음량 조절 및 음소거를 할 수 있습니다.

갤러리

갤러리 실행하기 - USB 메모리가 삽입된 상태에서 갤러리기능 실행이 가능합니다.

1 갤러리 아이콘 선택


메인화면의 **갤러리** 아이콘을 선택하면
갤러리 폴더 리스트 화면이 보입니다.

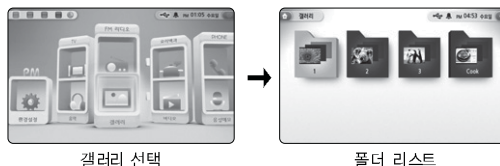

2 갤러리 보기

보고 싶은 폴더를 선택하여 누르면
사진을 1장씩 재생할 수 있습니다.


슬라이드 재생 버튼을 누르면 슬라이드
쇼가 시작됩니다.

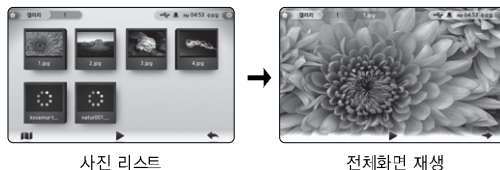

버튼	내용
	메인 갤러리를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	설 정 갤러리 환경을 설정할 수 있습니다
	보기선택 그림파일 리스트를 커버플로우 또는 바둑판식으로 선택할 수 있습니다.
	슬라이드 재생 슬라이드 쇼를 시작합니다.
	이 전 이전 항목으로 이동합니다.
	이전/다음 이전 또는 다음 그림을 표시합니다.

3 슬라이드 쇼 환경설정

화면 우측 상단의 **설정** 버튼을 눌러서
슬라이드쇼 창이 나오면 간격/효과/
반복/섞기를 설정할 수 있습니다.

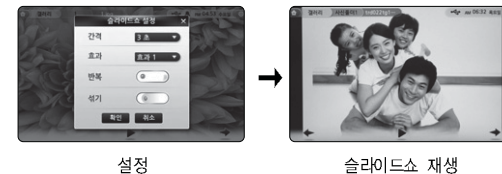

4 슬라이드 쇼 보기

예) 설정 간격을 3초 선택 ⇒ 효과1 선택 ⇒ 확인을 누르면 슬라이드쇼가
재생됩니다.



버튼	내용
간격	슬라이드 쇼의 다음사진을 보여줄 시간을 설정합니다.(3, 5, 10초)
효과	슬라이드 쇼의 화면 전환효과를 설정합니다.(효과 1, 효과 2, 효과 3)
반복	그림파일을 반복해서 슬라이드 쇼를 할 것인지 여부를 설정합니다.
섞기	슬라이드 쇼를 보여줄 때 그림을 순차로 보일지 임의(Shuffle)로 보일지 설정합니다.



참고

- 갤러리 보기 지원은 jpg, bmp, png를 지원합니다.
- 지원 가능한 최대 해상도는 4096 x 4096 입니다.
- 갤러리 파일 상태에 따라 화면 재생 속도가 늦어질 수 있습니다.

요리백과

요리백과 실행하기

1 요리백과 선택

메인 메뉴에서 **요리백과** 아이콘을 선택하면 오늘의 요리 화면이 나옵니다. 요리하러 들어가기 버튼을 누릅니다.
예) 조리별 모드에서 굴국밥을 누르면 요리 레시피가 나옵니다.




요리백과 선택

요리하러 들어가기 누름

2 조리별 / 식별 / 상황별 / 계절별 메뉴

예) 메뉴창에서 조리별메뉴 누름 → 조리별 선택 메뉴를 누름 → 굴국밥을 선택하면 요리설명이 나옵니다.

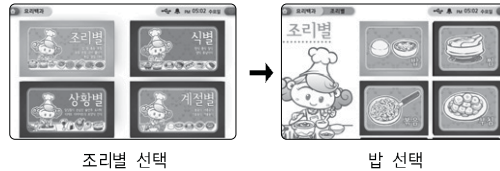

조리별 선택

밥 선택



굴국밥 선택

요리설명

책장 넘기기 효과


버튼	내용
	메인 요리백과를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	이전/다음 해당 요리 조리법 화면의 이전/다음을 선택합니다.
	재생 해당 항목을 누르면 이전 단계로 이동할 수 있습니다.

비디오

비디오 실행하기 - USB 메모리가 삽입된 상태에서 비디오기능 실행이 가능합니다.

1 비디오 아이콘 선택

메인 화면에서 **비디오** 아이콘을 선택하면 비디오 폴더 리스트가 나옵니다.

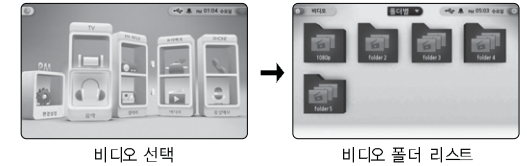

비디오 선택

비디오 폴더 리스트

2 비디오 재생

보고싶은 비디오 파일을 누르면 동영상 이 재생됩니다.



● 비디오 파일 품질 / 재생 가능 스펙/USB 메모리 여부에 따라 재생이 원활하지 않거나 재생이 어려울 수 있습니다.

버튼	내용
	메인 비디오를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	설정 비디오 환경을 설정할 수 있습니다.
	이전 짧게 누르면 이전 동영상을 재생합니다. 누르고 있으면 고속 후진합니다.
	다음 짧게 누르면 다음 동영상을 재생합니다. 누르고 있으면 고속 전진합니다.
	재생 재생 또는 일시 정지할 수 있습니다.
	정지 재생 중인 동영상을 정지합니다.
	음량 음량 조절 및 음소거를 할 수 있습니다.
	자막 재생하는 비디오 파일에 자막이 있는 경우 자막을 추가할 것인지 여부를 설정합니다.
	이어보기 재생했던 비디오 파일의 경우 이전에 감상했던 부분부터 재생할 것인지 여부를 설정합니다.
	반복재생 비디오 파일을 반복해서 재생할 것인지 여부를 설정합니다.

Phone

Phone 실행하기

1 Phone 선택

메인메뉴에서 폰을 선택하면 전화번호 입력화면이 나타납니다.
전화번호를 입력하고 **통화** 버튼을 누릅니다.




Phone 선택

전화번호 입력→통화 버튼 누름

2 전화걸기/받기

국선 전화 기능이 있기 때문에 전화선 연결 시 일반 전화 통화가 가능합니다.

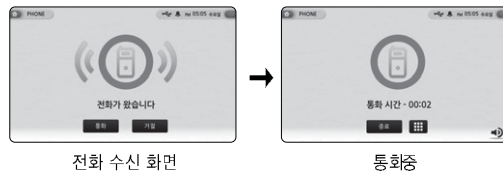

전화 수신 화면

통화중



● 본체 뒷면에 위치한 전화연결 단자에 일반 전화선이 연결된 상태에서 기능 실행이 가능합니다.


버튼	내용
	메인 Phone을 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
0~9, *, #	키패드 전화번호를 입력할 수 있습니다.
	지우기 입력된 전화번호를 지울 수 있습니다.
	통화 전화번호를 입력 후 통화 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.
	키패드 통화 중 키패드를 열거나 닫습니다.
	종료 통화를 종료합니다.
	통화 수신되는 전화를 받습니다.
	거절 수신되는 전화를 거절합니다.
	음량 음량 조절 및 음소거를 할 수 있습니다.

음성메모

음성메모 실행하기

1 음성메모 선택

메인화면에서 **음성메모** 버튼을 누르면 음성메모 화면이 나타납니다.

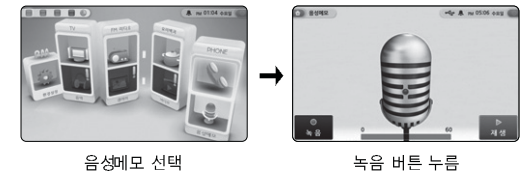


음성메모 선택

녹음 버튼 누름

2 음성메모 재생

녹음 버튼을 누르면 음성녹음을 시작합니다. 음성녹음이 끝나면 **정지** 버튼을 누르고 **재생** 버튼을 눌러 음성메모를 확인합니다.

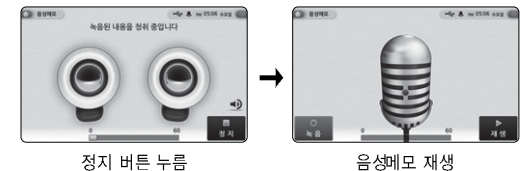

정지 버튼 누름

음성메모 재생

버튼	내용
	메인 음성메모를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	녹음 음성 녹음을 시작합니다.
	재생 녹음된 음성을 재생합니다.
	정지 녹음 중이면 녹음을 정지합니다. 재생 중이면 재생을 정지합니다.
	음량 음량 조절 및 음소거를 할 수 있습니다.



주의

● 녹음 동작 시 본체 하단의 전원 스위치를 OFF하지 마시기 바랍니다. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

H/A 기능 (연동시)

세대기와 연동하여 현관/로비/경비실/전화통화 호출 및 문열림을 할 수 있습니다.

현관/로비/경비실/이웃/전화 호출 받기

1 주방 TV 와 세대기기 연동

세대기와 연동 시 최대 4개의 호출이 가능합니다.

호출 연동은 공동현관(로비), 현관, 경비/이웃, 전화 기능의 통화가 가능합니다.

(단, 통화 순서는 세대기 제조사 별로 달라질 수 있습니다.)

동작 버튼	내용
통화/현관	호출이 오는 경우 : 호출을 연결하거나 끊습니다.
	호출이 없는 경우 : 현관 모니터링을 요청합니다.
경비/문열림	호출이 오는 경우 : 현관/공동현관(로비)의 문열림을 요청합니다.
	호출이 없는 경우 : 경비실을 호출합니다.

호출요청	내용
	현관에서 호출됨을 알립니다.
	공동현관(로비)에서 호출됨을 알립니다.
	경비실에서 호출됨을 알립니다.
	이웃에서 호출됨을 알립니다.
	전화가 수신됨을 알립니다.

2 현관/공동현관(로비)

외부 영상 입력이 있는 경우(외부 영상으로 화면 전환)



3 경비실/이웃

외부 영상 입력이 없는 경우



4 전화 통화

전화가 왔을 경우



참고

- HA-경비실 호출과 도어 모니터링의 요청시 3초 동안 응답을 기다리며, 응답이 없는 경우 종료됩니다.
- 공동현관(로비)/경비실/이웃통화의 경우 30 초 동안 호출됨을 알리는 멜로디가 송출됩니다.
현관의 호출 멜로디는 1회만 발생합니다.
- 우선순위로 통화 연결되며, 통화 종료 후 다음 순위 통화가 가능합니다.
- 공동현관(로비), 현관, 경비실, 이웃의 통화시간은 세대기의 프로그램에 의해서 결정된 시간 동안 통화가 가능합니다. 전화의 경우 종료 시까지 통화가 가능합니다.
- 좌측 하단의 호출 요청 아이콘은 우선순위로 점멸(White → Red)되고 통화시 현재 통화중인 요청 아이콘이 Red로 점등됩니다.

환경설정

환경설정 실행하기


1 환경설정 선택

환경설정 아이콘을 선택합니다.



시간설정

현재시간을 설정합니다.

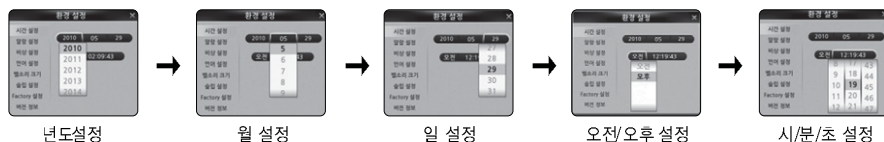


알람설정

정해진 시간에 알람음이 울리도록 설정합니다.(최대 3개까지 설정 가능합니다.)




비상동작

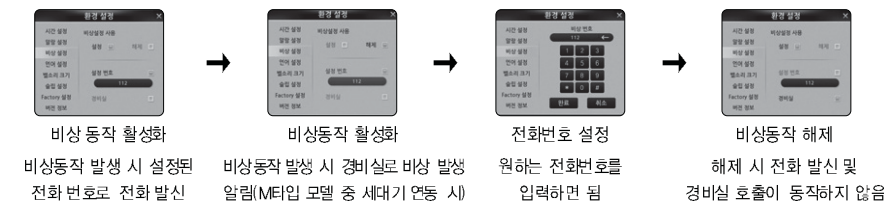


언어설정

사용할 언어를 설정합니다.

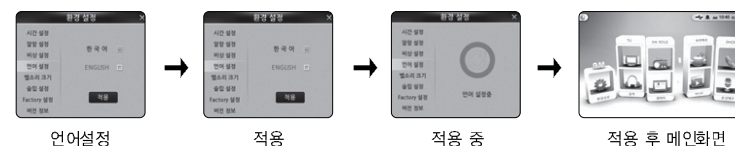


벨소리 크기

전화벨소리 크기를 설정합니다.

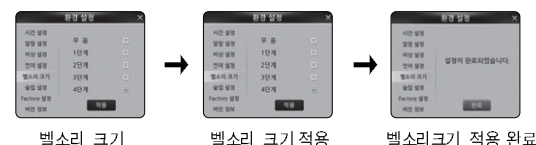


슬립설정

전원 절약을 위해 셋트의 슬립시간을 설정합니다.

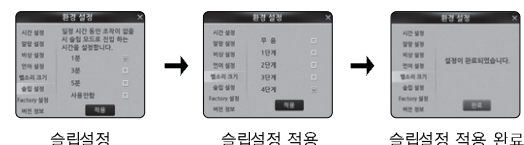

Factory

초기화 설정을 합니다.

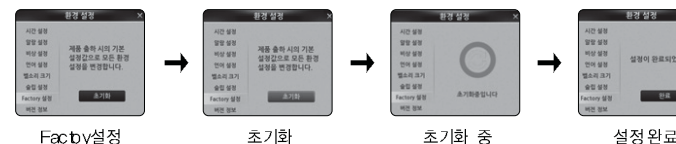

버전정보

하드웨어 및 소프트웨어 버전 정보를 확인합니다.



버전정보

스마트키친 TV 펌웨어 방법

제품의 원활한 동작 및 제조사 사정으로 인한 추가 펌웨어 업그레이드를 진행 시 다음과 같이 진행하시기 바랍니다.

펌웨어 업그레이드 절차

- 1) 아트뷰 홈페이지(www.aview.co.kr)에서 최신 펌웨어 파일의 버전을 확인합니다.
- 2) 설치되어 있는 제품의 환경설정에서 현재 펌웨어 버전을 확인합니다.
- 3) 확인 후 펌웨어 버전이 구버전일 경우 홈페이지(內) 자료실에서 **최신 펌웨어 파일**을 다운로드 받습니다.
- 4) 다운로드한 펌웨어 파일을 사용하시는 USB 메모리 루트(제일 상위 경로) 위치에 복사합니다.
- 5) **주방TV 전원이 켜져있는 상태** : 펌웨어 프로그램이 복사되어 있는 USB 메모리를 주방TV 모니터 옆면부에 위치한 USB 소켓에 삽입합니다.
- 6) USB 메모리 인식 동시에 리부팅이 진행됩니다.



주의

- 주방TV 모델 확인 후 맞는 펌웨어 파일을 다운로드 받아야 합니다.
- 펌웨어 업그레이드 진행 중 전원을 OFF 시키지 말아야 합니다.
- 펌웨어 업그레이드 진행 중 USB 메모리를 제거하지 말아야 합니다.

고장진단 시 확인사항

제품의 이상이 발견되신 경우 바로 A/S를 신청하시기 보다는 다음과 같은 문제가 있어서 발생된 것은 아닌지 확인해 주시기 바랍니다.

문 제	해 결
전원이 들어오지 않아요	• 전원코드가 콘센트에 연결이 잘 되어 있는지 확인해 주세요
소리가 나오지 않아요	• 음량이 최소로 되어 있지 않은지 확인한 다음 음량을 조절하여 사용하시기 바랍니다.
리모컨이 안돼요	• 거리가 너무 먼 경우 가까운 곳에서 조작해 주세요. • 리모컨 건전지가 소모 되었을 수 있으므로 리모컨의 건전지를 점검해 주시기 바랍니다.
TV 화면이 잘 안 나와요	• 모니터 주변에 강한 자성체가 있는지 살펴 봅니다. • 채널이 잘 맞추어져 있는지 확인합니다.
라디오가 나오지 않아요	• 음량이 최소로 되어 있지 않은지 확인합니다.
TV 시청 시 화면의 일부 또는 화면의 자막이 보이지 않아요	• 화면비율을 바꿔 보세요
제품 동작이 정지 되었어요	• 본체 뒷면의 파워 스위치를 OFF 후 ON 합니다.
통화 중 하울링 (삐~하는 소음)이 나요	• 통화 볼륨이 너무 높지 않은지 확인합니다. • 통화 볼륨을 알맞게 조절합니다.

※ 위와 같은 확인 · 조치에도 문제가 해결되지 않으신다면 당사 **고객지원센터 : 080-010-7474**으로 연락주시면 신속히 방문 후 해결해 드리도록 하겠습니다.

Memo