


KCV-J570 사용설명서

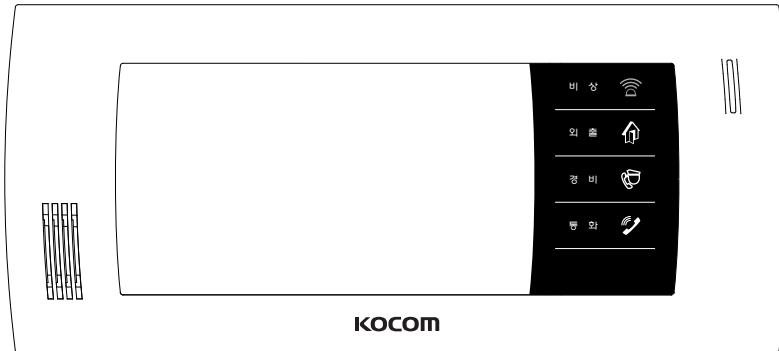

※ 안전한 사용을 위하여 주의사항을 반드시 읽고 사용해 주시기 바랍니다.

KOCOM KCV-J570

주의사항	안전을 위한 경고 및 주의사항	3
	제품구성	5
	메인화면 아이콘 설명	5
에너지	에너지 확인	6
	목표값 설정	6
정보알림	공지사항	7
	입주투표	8
	관리비	8
	보수신청	9
통화	현관	10
	이웃통화	11
	경비관리	11
편의기능	부재영상	12
	부재영상(영상삭제)	12
	도움말	13
설정	소리	14
	비밀번호	14
	화면닦기	14
	관리자	15

안전상의 주의

안전하게 사용하기 위해서는 꼭 지켜주세요.

- 잘 읽으신 후에는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.
- 이 안전상 주의에 나타나 있는 내용은 소비자가 구입하신 상품의 시장에 포함되어 있지 않는 항목도 기재되어 있습니다.
- 잘 읽으신 후 올바르게 사용하시고 의문사항은 A/S 센터로 문의하십시오.

그림표시에 대하여

이 안전상의 주의 혹은 제품에의 표시에는 제품을 안전하고 바르게 사용하고, 제품 사용자와 다른 사람의 위험과 재산의 손실을 미연에 방지하기 위하여 여러가지 그림 표시를 하고 있습니다. 그 표시와 도면 기호의 의미는 다음과 같습니다. 내용을 잘 이해하시고, 본문을 읽어 주십시오.

도면기호의 의미

 절대로 하지 말라는 표시입니다.	 이 표시를 무시하고 잘못 취급할 시 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 경우를 표시합니다.
 이 표시를 무시하고 잘못 취급할 시 사용자나 부상을 입을 가능성이 있는 경우 혹은 물질적 손실의 발생이 상정되는 경우를 표시합니다.	
 반드시 지시에 따라 행동하라는 표시입니다.	 이 표시는 주의(고전압, 감전, 위험, 경고 포함)를 촉구하는 내용을 표시합니다.
 이 표시는 분해금지할 것을 표시합니다.	 이 표시는 전원플러그를 콘센트에서 분리할 것을 표시합니다.

주의

설치시의 주의

- 전원의 배선 공사는 전기공사 기사 등의 자격자가 한다라고 법률로 의무화 되어 있습니다. 무자격자의 공사는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 훙들리는 티이블, 경사진 곳 등 불안정한 장소는 피해 주십시오.
- 진동, 충격이 많은 곳에는 설치를 피하여 주십시오. 누락, 전도에 의한 파손의 원인이 됩니다.
- 방우형의 누수가 되는 경사면에는 설치하지 마십시오. 누전의 원인이 됩니다.
- 통신선의 배선 공사는 기술과 경험이 필요하므로 판매점 등에 상담해 주십시오.
- 통신선은 전기설비 기준 등에 따라서 전원선으로부터 떨어져서 설치해 주십시오. 훈집한 경우 화재, 감전 및 통신장애의 원인이 될 수 있습니다.
- 비가 오는 장소나 습기가 많은 장소에 통신선을 설치하면 통신장애의 원인이 될 수 있습니다.
- 벽걸이형의 기기에 벽걸이식이 있을 경우 안전하게 보관해 주십시오. 벽걸이식이 신체에 걸려 부상의 원인이 됩니다.
- 벽면에 설치시에는 벽면제의 두께, 재질에 주의하여 주십시오. 사용중에 낙하로 상처의 원인이 됩니다.
- 벽걸이형 장치는 낙하하지 않게 설치해 주십시오. 지진 등으로 낙하될 경우 상처의 원인이 됩니다.

보수점검시의 주의

- 기기의 내부에 먼지가 그대로 있고 장시간 청소를 하지 않으면 화재 등의 원인이 됩니다. 필요에 의해 내부의 청소, 점검은 판매점 등에 상담해 주십시오.
- 기기에 손을 넣을 경우는 플러그를 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내리 후 행동하여 주십시오.
- 기기를 이동시킬 경우는 콘센트에서 플러그를 빼 주십시오. · 전원선이 단자 등으로 접촉되고 있는 기기의 경우 판매점, 전문가에게 의뢰해 주십시오.
- 젖은 물건 벤젠, 신나, 뜨거운 물에 주의해 주십시오. · 세제를 스프레이 등으로 기기에 직접 사용하지 마십시오.

경고

시공상의 주의

- 유효안이나 세탁기의 가까운 곳 습기, 먼지가 많은 장소에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 조리대, 가습기, 히터 등의 가까운 곳 유연, 열기, 습기/가스가 있는 곳을 피하여 설치하거나 가까이 두지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 먼지, 금속분, 유화수소가스 등 유해가스가 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전 및 누전의 원인이 됩니다.
- 물이나 악플등이 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. · 무거운 것을 옮겨놓거나 기刑事责任면에 접두어를 하거나 접두어다면 파손의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 상처를 내거나 파손하거나 가공하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. · 플러그를 뺄 때에는 전원코드를 잡아 당기지 마십시오.
- 전원코드를 열기구 가까운 곳에 두지 마십시오. 코드의 피복이 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 코드의 손상으로 화재, 감전의 원인이 됩니다. 꼭 플러그를 참고 빼주세요. · 젖은 손으로 플러그를 빼지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 본체 전원단자를 지정된 기기 이외의 다른 기기 전원으로 사용하지 마십시오. 화재, 감전, 누전의 원인이 됩니다.
- 방수성의 성능표시가 없는 경우는 누수기 있는 장소에 설치하지 마십시오. 전원을 넣은 채 공사를 하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- A/C 개폐기 설치시 누전, 감전의 원인(절대문 또는 전기) 통하는을 저거 후 시공하십시오. 전원을 반드시 차단한 후에 A/S 또는 설치를 하십시오.
- 기존 배선을 사용할 경우는 적합한지 확인하시고 설치하여 주십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 지정된 배선 재질을 사용하여 배선을 실시해 주십시오. 지정된 선재 외의 공사를 행하면 화재의 원인이 됩니다.
- 전원선은 지정된 방법으로 확실하게 접속하시고 반드시 점지하십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 시스템을 구성하는 경우는 지정된 기기 이외의 기기를 접속하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 이동시킬 경우는 꼭 플러그를 콘센트에서 빼서 통신선 등 외부의 접속선을 뺀 것을 확인한 후 행하여 주십시오. 코드의 상처로 화재, 감전의 원인이 될 수도 있습니다.

▶ 사용상의 주의

- 본 제품은 방범용으로 제작된 것이 아닙니다. 기기를 조작하는 경우 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 기기상에 물이 있는 용기 또는 작은 금속물을 놓지 마십시오. 흘리거나 기기내에 들어갈 경우 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기의 통풍구를 막거나 금속류 등 이물질을 놓지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 낙뢰예상될 시 또는 낙뢰 시 사용을 금합니다. 전원코드를 기공하거나 무리하게 휘거나 잡아 빼지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기를 개조하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 홀더에 무거운 것을 놓아두지 마십시오. 넘어지거나 낙하로 상처의 원인이 됩니다.
- 기기의 뒷뚜껑, 캐비닛, 커버는 열지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.

▶ 이상상의 주의

- 전원코드가 파손이 되면(신선의 노출, 단선 등) 반드시 교체 하십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 통화가 되지 않습니다. 화상이 나오지 않습니다. 휴들이 되지 않습니다. 이상음이 나온다. 등의 기기상에 이상이 생기면 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내리고 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 이물질이 들어들 경우는 먼저 플러그를 콘센트에서 빼고, 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 연기가 나오고 이상한 냄새가 날 경우 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 고개에서 직접 수리를 하는 경우 위험 하오니 절대 직접 수리를 금합니다.
- 만일 이 기기를 떨어뜨렸거나 캐비닛을 파손한 경우 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원을 차단한 후 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 직사광선을 피하여 주시고 누수 등이 없는 곳, 가능한 먼지가 적고 고온이 발생하지 않는 장소에 보관해 주십시오. 기기의 열화에 의한 화재, 감전의 원인이 됩니다.

주 의 사 항

▶ 안전경고주의사항

- 본 기기는 전자식 정밀 기기로 만들어져 있으므로 임의로 분해하지 마십시오.
- 제품에 이물질(STICKER, 자석, 병따개, 쇠퇴기각 등을 접촉 하거나 삽입하지 마십시오. 제품의 수명 단축과 파손 등 사용자에게도 위험이 초래됩니다.)
- 장마철 시 물이 배선을 타고 시스템에 영향을 줄 수 있으므로 종단 배선 처리는 U자형 처리를 바랍니다.

▶ 비디오포


- 배선의 연결시 배선을 적절히 벗겨서 연결 하십시오. (길게 벗겨서 연결할 경우 합선의 우려가 있습니다.)
- 신호용 배선이 AC선과 같이 배관되도록 하십시오. (화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다.)
- 단자에 배선을 연결할 때 규격에 맞는 드라이버를 사용하십시오. (만약 나사가 미모될 수 있으며 배선이 빠질 수도 있습니다.)
- 젖은 수건, 걸레 등으로 LCD면을 닦지 마십시오. 제품 인으로 물기가 스며들 경우 제품 전부의 원인이 됩니다.
- 반드시 마른 수건이나 부드러운 것으로 닦아주시기 바랍니다.
- 제품을 조립시 벽걸이식과 AC/DC신호용 배선이 접촉되지 않도록 하십시오.
- 물이 스며들거나 누수가 되는 곳에 현관 카메라를 설치하지 마십시오. 제품 감전 및 누전의 원인이 됩니다.

▶ 알고 있어야 할 내용



- 본 제품은 가정용 비디오폰으로 설계되어 있기 때문에 간시카메라 등과 같이 연속 사용할 수 없습니다.
- 카메라 내부와 주변 기온차가 있으면 카메라 렌즈부에 결로현상이 발생하여 영상이 나쁘게 될 수 있습니다. 카메라 렌즈부에 결로가 제거되면 영상 품질은 회복됩니다.
- 야간에 백선 LED의 빛 조사범위가 카메라 홀딩여법보다 좁기 때문에 낮보다 야간에 빛의 양이 적습니다. 그래서, 저조도 조건에서 화면에 노이즈 증가로 얼굴 보기와 어류지만 고장은 아닙니다.
- 모니터/카메라, 모니터/증설모니터에 상시 점등, 소동되는 것은 고장이 아닙니다.
- 모니터/카메라는 5m이상 떨어져서 설치해 주세요. 또한 카메라 주변에 소음이 많으면 통화불량의 원인이 되므로 소음이 많은 장소에 설치는 피해야 합니다.
- 모니터 앞에 20cm 이내는 물건을 두지 마세요. 특히 모니터 상부 마이크가 설치되어 있기 때문에 통화 불량의 원인이 됩니다.
- 텔레온의 강한 빛이 카메라 모듈에 유인되면 화면 포화또는 이상한 모양의 자국과 영상.delay현상 등이 발생할 수 있습니다. 이런 현상은 고장이 아니므로, 가능한 직사광선이 유인되는 장소에 카메리를 설치하지 마세요.

▶ 주의사항

- 모니터/카메라, 모니터/증설모니터간 통신배선에 번개 또는 다른기기의 유도전압이 흔입하여 본제품 파괴, 오동작, 짐음 흔입, 화질악화가 발생하는 경우가 있습니다. 실외 배선이나 AC 전원등의 전력선 혹은 전화기, 그외 기타 등의 전선과의 같이 배선하지 마세요.
- 모니터/카메라, 모니터/증설모니터간에 AC전압을 오버선행으로 대로 사용할 수 없습니다. 본 제품을 구매한 매장이나 대리점에 연락하여 문제점을 해결해 주세요. 이와 같이 모니터/카메라, 모니터/증설모니터 통신선에 AC 전압을 인가하면 수리 불가능한 손상이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.
- 본 제품을 분해하거나 말아 주세요. 본 제품 내부의 고전압 회로부에 접촉하면 감전사고가 발생할 수 있기 때문에 절대 분해하지 마세요.
- 본 제품에 인가하는 외부전원은 제품사양을 확인하여 정격전압을 사용해야 됩니다. 그 이상의 전압을 인가하면 제품 파괴로 인하여 수리 불가능한 손상이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.
- 전원은 꼭 가정용 전압(제품의 정격전압) 콘센트 또는 실내배선에 접속해 주세요. 그외의 동력용이나, 인버터식 등의 전원에 접속하면, 제품의 파괴, 짐음 흔입, 화상 쪽그려짐이 발생하는 일은 있습니다.
- 본 제품을 낙하시거나 저온에 모니터용이 유리를 사용한 부분이 있어 깨지거나 그외 화로 불량이 발생하는 일은 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 바로 모니터에 전원스위치를 내리고 본 제품을 구매한 대리점이나 판매점에 연락하여 상당해 주세요.
- 방송국등의 송신안테나에 근접하여 설치하여 전파가 흔입되어 영상이 찌그러지거나 음성이 흔입되는 경우가 발생할 수 있습니다.
- 전파에 강한 장소 또는 전기적 접음이 심한 경우 전원 케이블과 연결 케이블에 링코어와 함께 설치바랍니다.
- 전자파인지, 휴대폰등 강한 전자파가 나오는 기기에 근접 설치하면 영상이 찌그러질 수 있기 때문에 이 같은 기기를 피하여 설치해 주세요.
- 모니터는 다음 장소에 설치하지 마세요. ① 온수기, 밥솥, 난방기기등의 위 또는 주변 ② 직사광선이 들어오는 장소 ③ 냉동창고등 0°C 이하의 장소 ④ 옥탕, 난방 등의 영상이 높은 장소 ⑤ 가스, 먼지, 연기가 많은 장소 ⑥ 물이거나 액체로 뿌려질 수 있는 위험한 장소
- 본 제품 외관에 상처를 줄 수 있기 때문에 신나, 일울 등의 악품이나 화학물질등으로 닦거나 살충제로 닦지 마세요.
- 카메라의 터번수지 일부로 물을 침투하면 습기가 발생하여 화질 저하나 고장이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.
- 그림과 같이 카메라(실내)쪽과 모니터(실내)쪽의 온도 차이를 막아주면, 카메라 윈도우의 습기에 의한 결로현상을 없애 줍니다.
- 카메라를 설치하는 벽면 시멘트가 완전히 건조된 상태에서 설치해야 합니다.
- 영하 5°C이하 거울침체 제품을 설치하면 설치 후 약 2시간 이상 경과 후 연결 하십시오.
- 실내와 실외 온도 차이로 인한 모니터 및 카메라 내부에 이슬 맺힐 현상으로 제품 고장이 발생할 수 있습니다.
- 모니터와 카메라 설치 장소는 직접 열을 받거나 가스의 유해현상이 심하게 발생되는 장소는 피하여 설치 하십시오.

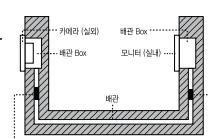

제품구성

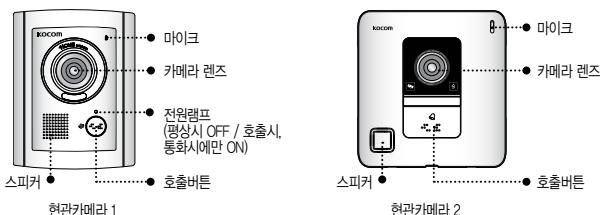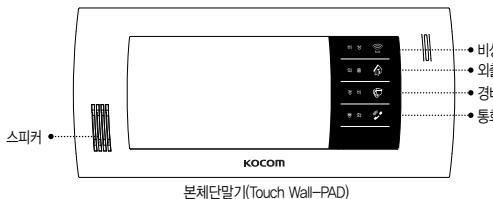

메인화면 아이콘 설명



- ① 에너지 : 에너지 조회 화면으로 이동
- ② 정보알림 : 생활편의를 위해 정보를 제공하는 기능입니다.
- ③ 통화 : 방문객, 경비실/관리실, 단지 내 호출/통화 등에 관련된 기능입니다.
- ④ 편의기능 : 부재시 영상확인과 저장영상을 확인할 수 있습니다.
- ⑤ 설정 : 각 기능들의 다양한 설정 기능입니다.
- ⑥ 월별시간 : 연월시간을 표시합니다.
- ⑦ 공지사항 : 공지사항을 보여줍니다.
- ⑧ 부재증영상 : 부재증 영상을 확인합니다.
- ⑨ 네트워크 연결 : 서버와 연결상태를 보여줍니다.

| 메뉴안내 |

- 확인하지 않은 공지사항이 있을 경우의 아이콘
- 공지사항을 모두 확인한 경우의 아이콘
- 확인하지 않은 부재영상이 있을 경우의 아이콘
- 부재영상은 모두 확인한 경우의 아이콘

에너지 평균 사용량 확인 | 목표값 설정 | 실시간 사용량

에너지 화면으로 입주세대, 전체세대, 동일평형의 평균 사용량을 확인 할 수 있으며 목표사용량을 설정 및 확인 할 수 있다.

1 본체화면에서 에너지 아이콘을 누릅니다.



2 에너지 평균 사용량에서 이번달, 전년도, 전체 사용량을 알 수 있습니다.



에너지 평균 사용량 확인 | 목표값 설정 | 실시간 사용량

1 목표값 설정버튼을 누릅니다.



2 숫자키패드를 이용하여 입력후 확인버튼을 누릅니다.



에너지 평균 사용량 확인 | 목표값 설정 | 실시간 사용량 확인

1 실시간 사용량을 확인 할 수 있습니다.



정보알림 화면으로 공지사항, 입주투표, 관리비 확인, 보수신청을 할 수 있습니다.

1 본체화면에서 **정보알림** 아이콘을 누릅니다.



2 다음과 같은 화면으로 이동합니다.



| 메뉴안내 |



· **공지사항** : 공지사항을 확인합니다.



· **관리비** : 관리비를 확인합니다.



· **입주투표** : 관련된 사항에 투표를 할 수 있습니다.



· **보수신청** : 보수를 신청/확인 할 수 있습니다.

공지사항 | 입주투표 | 관리비 | 보수신청

관리사무소에서 보내는 공지사항을 확인 할 수 있습니다.

1 **공지사항** 아이콘을 누릅니다.



2 관리사무소에서 보내는 공지사항을 확인 할 수 있다.



3 리스트를 터치하면 해당내용을 자세하게 확인 할 수 있다.



공지사항 | **입주투표** | 관리비 | 보수신청

관리사무소에서 진행하는 입주민 투표를 할 수 있습니다.

1 **입주투표** 아이콘을 누릅니다.



2 관리사무소에서 진행하는 입주민 투표를 할 수 있습니다.



3 리스트를 클릭하면 해당 투표내용이 아래와 같아 나오며 전성/반대 버튼을 터치하면 투표가 진행됩니다.



4 투표완료 후 알림창이 표시됩니다.

공지사항 | 입주투표 | **관리비** | 보수신청

해당월의 관리비 내역을 확인할 수 있습니다.

1 **관리비** 아이콘을 누릅니다.



2 관리비 내용을 확인할 수 있습니다.



보수신청

입주세대에서 보수신청 및 결과를 조회 할 수 있습니다.

1 본체화면에서 보수신청 아이콘을 누릅니다.



2 신청항목 선택후 보수신청 아이콘을 누르면 신청이 됩니다.



3 신청한 보수내역을 확인 할 수 있습니다.



입주자간의 원활한 커뮤니케이션을 위한 메뉴입니다. 세대현관 통화 및 영상정보 확인이 가능하며 경비실/관리실/세대간통화 등이 가능합니다.

1 본체화면에서 **통화** 아이콘을 누릅니다.



2 다음과 같은 화면으로 이동 합니다.



| 메뉴안내 |



· 현관 : 현재 방문한 손님의 영상을 확인할 수 있습니다.



· 경비관리 : 경비실 또는 관리실 호출 및 통화가 가능합니다.



· 이웃통화 : 이웃간 통화가 가능합니다.

현관

| 이웃통화 | 경비관리

1 현관 버튼을 누릅니다.



2 **통화** 모니터링 창이 열립니다.
통화 아이콘을 누르면 현관밖의 영상이 나타납니다.




| 메뉴안내 |

- 음량조절
- 밝기조절
- 대비조절
- 채색조절
- 통화버튼
- 영상저장

3 현관통화중 전체화면터치시 풀 화면/기본화면 전환됩니다.




4 현관모니터링을 마치려면 단 말기의 **통화**버튼을 누르면 됩니다.

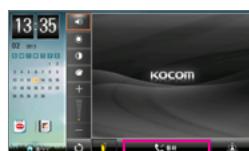

현관 | **이웃통화** | 경비관리

1 **이웃통화** 아이콘을 누릅니다.

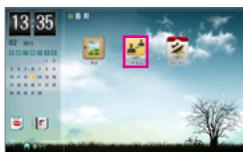


2 키패드를 이용해 호출할 세대의 동, 호번호를 입력하고 **통화** 아이콘을 누릅니다.

현관 | **이웃통화** | 경비관리

1 **경비관리** 아이콘을 누릅니다.



2 경비실 또는 관리실 버튼을 누른 후 **통화** 아이콘을 누르면 음성 멘트 후 호출이 진행됩니다.

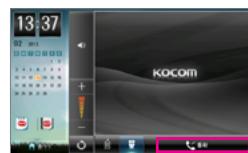

| 메뉴안내 |

- 관리실 버튼
- 경비실 버튼
- 통화 버튼

부재영상 및 도움말을 확인 할 수 있습니다.

- 1** 본체화면에서 **편의기능** 아이콘을 누릅니다.



- 2** 다음과 같은 화면으로 이동합니다.



| 메뉴안내 |



- **부재영상** : 부재중 방문자의 영상을 저장하여 귀가 후 확인할 수 있습니다.



- **도움말** : 기능에 대해 설명합니다.

부재영상 | 도움말

- 1** **부재영상** 버튼을 누릅니다.



- 2** 최근에 방문자장된 영상을 순서대로 보여줍니다.



| 메뉴안내 |

- 부재영상 : 저장한 영상을 보여줍니다.

부재영상 (영상삭제) | 도움말

- 1** 저장된 영상은 **삭제** 버튼을 이용해서 선택한 영상을 지울수 있습니다.



- 2** **모두삭제** 버튼을 누르면 저장된 방문자 목록이 모두 삭제됩니다.



| 메뉴안내 |

- 저장영상 : 현관 및 공동현관 영상을 사용자가 내를 이용해서 직접 저장한 영상을 보여줍니다.

부재영상 | 도움말

1 도움말 버튼을 누릅니다.



2 각 버튼에 관련된 도움말들이 나 타납니다.



단말기의 설정을 조정할 수 있습니다.

1 본체화면에서 설정 아이콘을 누릅니다.



2 다음과 같은 화면으로 이동합니다.



| 메뉴안내 |



· 소리 : 통화음, 음성멘트의 음량을 조절 할 수 있습니다.



· 화면닦기 : 액정화면 청소시에 원치않는 동작을 방지하기 위하여 기능동작시 터치 및 버튼기능이 비활성화됩니다.



· 비밀번호 : 세대 비밀번호를 설정 할 수 있습니다.



· 관리자 : 관리자가 설정하는 항목입니다.

소리

| 비밀번호 | 화면닦기 | 관리자

1 소리 버튼을 누릅니다.



2 설정을 위한 영상화면이 나타납니다. 통화음과 알림음, 벨음량을 조절할 수 있습니다.



소리 | 비밀번호 | 화면닦기 | 관리자

1 비밀번호 버튼을 누릅니다.



2 키패드를 이용하여 비밀번호를 입력한후 확인버튼을 누릅니다. (4자리 설정, 기본값은 9999입니다.)



소리 | 비밀번호 | **화면닦기** | 관리자**1** 화면닦기 버튼을 누릅니다.**2** 화면닦기 상태를 알려주는 팝업창이 나타납니다. 기능동작시 LCD화면터치가 비활성됩니다.
(화면닦기 시간은 60초입니다.)**2** 설정을 해제하려면 해제숫자를 누른후 확인 버튼을 누르면 화면닦기 모드가 해제됩니다.
(비상 또는 외부호출이 있을 경우에는 자동해제 됩니다.)

KOCOM [품질보증서]

1. 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 저희 코콤 제품을 정상적으로 사용함에 있어 제조상의 결함으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 구입하신 일로부터 1년간 무상으로 A/S해 드립니다.
3. 다음의 경우에는 보증기간중 일지라도 유상으로 A/S해 드립니다.
 - 가. 사용자의 이동 또는 취급부주의로 인한 고장
 - 나. 부당한 수리 또는 내부를 변경, 손상시킨 경우
 - 다. 천재지변에 의한 고장
 - 라. 보증서에 미기입 또는 무 확인 정정, 손실할 때
4. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
5. A/S 요청시에는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.

*본 제품의 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

제 품 명			
모 릴 명	KCV-J570		
기 기 명			
형 식 번 호			
제 조 번 호			
구 입 일	년	월	일
보 증 기 간	구입일로부터 1년		
판 매 점			
판 매점 주 소			



1577-0051 (서비스센터 대표전화번호)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면
고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

KOCOM CO.,LTD. www.kocom.co.kr

■본 설명서는 우측 일자 기준이며 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

KCV-J570 P0818