


# 공동현관기 (로비폰) 사용설명서 [MODEL : KLP-305R2]

※ 본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조 바랍니다.

## 제품구성

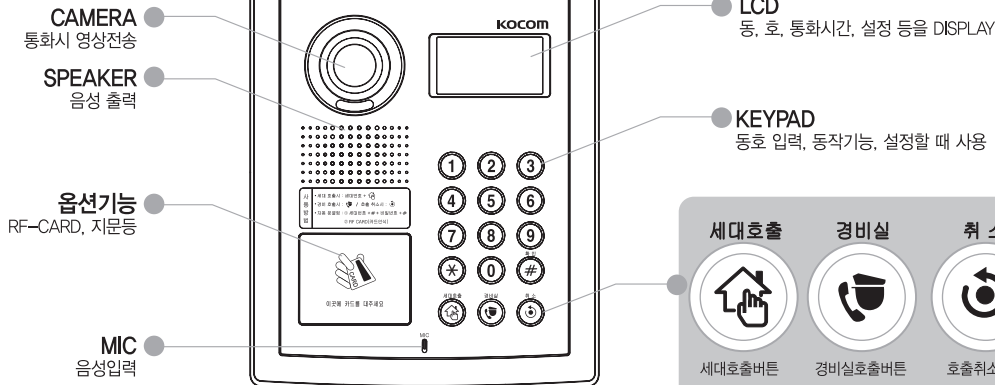

## 주의사항

- 1.본 기기는 여러 사람이 공용으로 사용하는 제품으로 소중히 사용해 주세요.
- 2.본 기기는 전자제품이므로 물청소를 삼가해 주시기 바랍니다.
- 3.본 기기는 충격을 받으면 파손이 되어 누전이 되거나 동작을 하지 않을 수 있습니다.
- 4.절대로 분해하지 마세요.
- 5.화기를 가까이 하면 케이스가 변형되거나 파손될 수 있습니다.
- 6.날카로운 물건으로 제품에 충격을 주지 마세요.
- 7.기기 전면에 스티커나 이물질이 붙어있을 동작에 방해를 받을 수 있으니 삼가해 주세요.

## 세대 호출

### 세대번호

세대호출



▲ 세대번호(호수) 3자리 또는 4자리를 순서대로 입력 합니다.

▲ 세대호출버튼 을 눌러 주세요

- ◆ 1001호를 호출 한다면 버튼을 연속으로 누릅니다.  
만약, 세대번호를 잘못 눌렀거나 호출을 취소하려면 버튼을 사용합니다.

## 경비실 호출

경비실



- ◀ 경비호출버튼 을 눌러 주세요
- ◆ 경비호출버튼 을 누르시면 가까운 경비실 또는 초소로 호출이 됩니다.
- ◆ 비밀번호를 이용하여 공동현관을 개폐시 3회이상 오류가 발생하면 자동으로 경비를 호출하여 통화가 이뤄집니다.

## 세대 비밀 번호 설정

■ 세대와 통화상태 일 때만 가능합니다.

세대를 호출하여 통화를 유지하고 있는 상태에서



- ◆ 1001호의 입/출입 비밀번호를 바꾸실려면 버튼을 연속으로 눌러 세대를 호출하여 통화가 이뤄지면 을 누르고 10초간 대기했다가 원하는 비밀번호 4자리를 입력하고 버튼을 누르면 비밀번호 설정은 완료되고 통화를 끊으시면 됩니다.

## 공동현관 문열림

- 세대호출 : 세대와 통화하여 문을 열어 달라고 합니다.
- 경비호출 : 경비실과 통화하여 문을 열어 달라고 합니다.
- 비밀번호 사용 : 세대에 설정되어 있는 비밀번호를 이용합니다.

세대번호 ▶ ▶ 세대비밀번호 ▶   
(3회이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.)

- RF-CARD 사용 : KLP-305R1, KLP-305R2 모델에 한정된 기능입니다.  
등록된 카드를 기기에 근접하면 문이 열립니다.
- 지문 사용 : KLP-305F 모델에 한정된 기능입니다.

지문인식키 ▶ 세대번호 ▶ ▶ 지문인식

## 입주 시 주의사항

홈 오토 및 비디오폰을 탈/부착 하실 경우 당사 고객 지원팀으로 문의 후 탈/부착 하시기 바라며 당사에 문의 없이 제품을 탈/부착 하거나 인테리어/도배 작업으로 인하여 발생한 하자에 대해서는 **출장 수리비가 청구** 되오니 인테리어/도배 작업자 혹은 입주민께서는 유념하시기 바랍니다.

## 공동현관, 도어락 출입 시 주의사항

일부 스마트폰 유심카드 및 교통카드(교통카드 포함 신용카드)의 고유번호 ID가 중복되기 때문에 이를 로비폰이나 도어락에 출입카드로 사용할 시 보안상의 문제가 발생할 수 있습니다.  
**스마트폰, 교통카드 등을 출입용으로 등록 · 사용하지 마시고 반드시 코콤 전용 RF카드 또는 태그 키를 사용하시기 바랍니다.**  
스마트폰, 교통카드 등을 공동현관기(로비폰) 또는 디지털 도어락에 등록해서 사용중인 경우에는 반드시 등록을 해지하여 주시기 바랍니다.  
스마트폰, 교통카드 등을 등록 해지하는 방법 및 RF전용 카드 재발행이 필요하신 경우에는 아파트관리사무소나 코콤 A/S센터(전국 1577-0051)로 문의하시기 바랍니다.

※ 본 기능은 설치 및 현장여건에 따라 수화음량 변경 시 사용하도록 추가된 기능입니다.

## 세대 경비 통화 음량 변경 메뉴

### [메뉴 진입 및 설정 방법]

- 대기 상태에서 , 버튼을 누른다.
- , , , , , 로비 비밀번호(4자리), , , , , , , , , , 버튼을 연속으로 누른다.
- ( ) 통화 음량 변경시 ( ) 누르고 숫자( , , ) 누름 [ : 소, : 중, : 대]
- 상태보기에선 G.S : 경비음량.세대음량 으로 보여짐 [기본값 G.S:2.2]

< Talk Volume >

SD\_KEY) SD TALK : 2<

GD\_KEY) GB TALK : 2

Press key [GB, SD, 1, 2, 3]

[ 메뉴 화면 ]

- 생 략 -

G.S : 2.2

[ 상태보기 화면 ]