



설치 위치

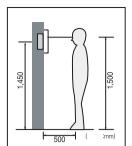


■ 모니터 설치위치

- 모니터의 설치 높이는 회면 중심부가 눈 높이에 오는 약 1,500mm가 표준입니다.
- 역광의 경우와 방문자의 얼굴이 어두워서 삐뚤어지기 어렵기 때문에 주의해야 합니다.
- 아래 그림과 같은 장소에 카메라 설치를 피해 주세요.

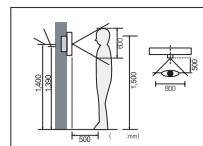

■ 현관 카메라 설치 주의

■ 모니터 설치방법

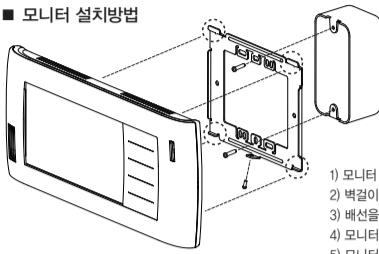


■ 전원코드를 절단하여 전원선과 직접 연결하는 경우

- 1 전기공사는 직접하면 안됩니다. 제품을 설치할 경우는 전기공사 자격증을 소지한자 또는 전기설치업자에게 의뢰하여 설치해야 합니다.
- 2 전원코드를 절단하여 전원선과 연결하면서 전선 금속부분이 노출되지 않도록 절연테이프로 충분히 절연해야 합니다. [전선 피복이 노출되면 전선간에 피복이 서로 접촉하여 화재 또는 감전 사고 등이 발생할 수 있으니 주의해야 합니다.]
- 3 전기공사를 하는 경우는 전원을 차단하고 제품을 결선해야 합니다.

- 1 모니터 뒷면에 있는 벽걸이식을 뺍니다.
- 2 벽걸이식을 부속 버스로 1구형 Box에 설치합니다.
- 3 배선을 모니터 뒷면 단자에 제품 결선도 참고하여 결선합니다.
- 4 모니터를 벽걸이식에 걸고, 부속 버스를 이용하여 벽걸이식에 모니터를 고정합니다.
- 5 모니터의 전원 플러그를 콘센트에 꼽고 모니터 좌측면에 있는 전원 스위치가 [ON]인지 확인해 주세요.
- ※ 제품 뒷면에 둘러진 부위가 있으니 1구형 BOX에 설치하시기 바랍니다.

제품 구성품과 기능설명

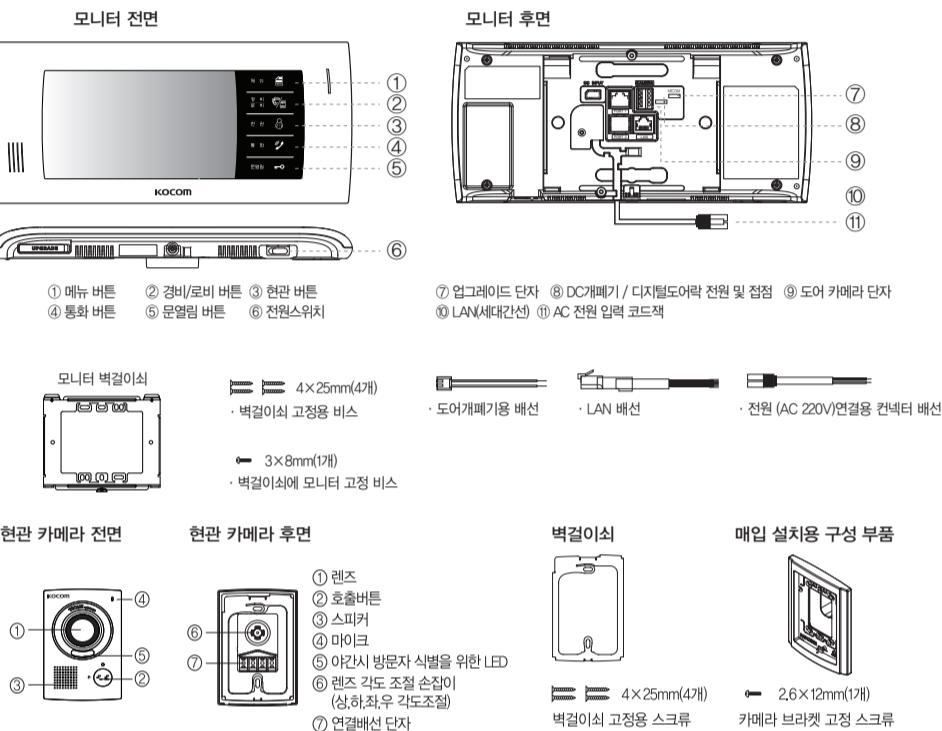

사용방법

■ 현관카메라 호출 및 통화

- 현관카메라에서 방문객이 호출 버튼을 누르면 호출음이 들리고 현관 LED가 점멸합니다.
- [현관]버튼 또는 [통화] 버튼을 누르면 통화가 연결됩니다. (현관, 통화 LED ON, 통화시간 3분)
- [문열림] 버튼을 누르면 현관문이 열리고 약 5초 후에 자동으로 통화 종료가 됩니다. ([문열림] LED ON, 모니터 좌측 하단 [문열림] OSD 표시)
- [현관]버튼 또는 [통화] 버튼을 누르면 통화를 종료합니다.. (현관, 통화 LED OFF)

■ 현관 카메라 모니터링

- 대기 상태에서 [현관] 버튼을 누르면 현관카메라 영상과 [현관] OSD가 표시됩니다.
- 모니터링 중 [현관] 버튼을 누르면 현관 모니터링이 종료됩니다.
- 모니터링 중 [통화] 버튼을 누르면 현관카메라 통화 상태가 됩니다.

■ 로비 호출 및 통화

- 로비에서 방문객이 호출 버튼을 누르면 호출음이 들리고 [경비] LED가 점멸합니다.(호출대기시간: 30초)
- [경비]버튼 또는 [통화]버튼을 누르면 통화가 연결됩니다. (경비, 통화 LED ON, 통화시간 3분)
- 통화 상태에서 [문열림] 버튼을 누르면 로비문이 열리고 약 5초 후에 자동으로 통화 종료가 됩니다.
- [문열림] LED ON, 모니터 좌측 하단 [문열림] OSD 표시)
- [경비] 버튼 또는 [통화] 버튼을 누르면 통화를 종료합니다. (로비, 통화 LED OFF)

■ 로비 모니터링

- 대기 상태에서 [경비] 버튼을 2초간 누르면 로비 영상과 [현관] OSD가 표시됩니다.
- 로비 ID가 1번만 가능합니다. (대기시간 8초, 경비, 통화LED 점등)

■ 설치자 메뉴설명

설치자 메뉴

1	ID	: 0002	- - - - -	세대번호
2	CAM	: C71	- - - - -	현관카메라
3	LANGUAGE	: KOREAN	- - - - -	언어설정
4	MIC	: 3	- - - - -	마이크볼륨
5	MODE	: OLD	- - - - -	프로토콜
6	LOBBY	: KLP-100	- - - - -	로비폰
7	INITIAL	- - - - -	- - - - -	초기화
		16.01V	- - - - -	버전

- 모니터의 [메뉴] 버튼을 누르면 위와같은 화면이 나타납니다.


※특이사항

- 전원ON 후 30초 이내에 메뉴버튼을 누르면 메뉴가 나타납니다.
- MODE 변경 시 ID가 0001번으로 초기화되므로 주의해야 합니다.

제품 결선시 주의사항


※ 반드시 아래와 같이 결선 완료 후에 각 모니터의 전원을 켜세요. 그리고 정상 동작을 확인 합니다.

전체 제품 결선도

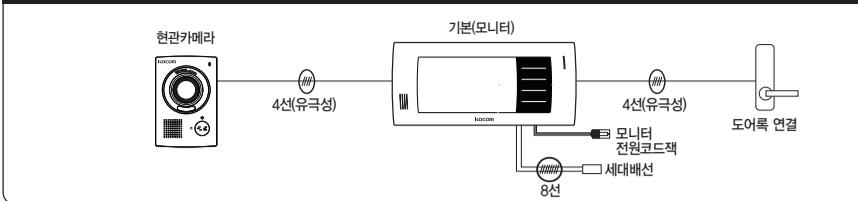

※ 반드시 아래와 같이 결선 완료 후에 각 모니터의 전원을 켜세요. 그리고 정상 동작을 확인 합니다.

전체 제품 결선도 (제품 뒷면 기준)

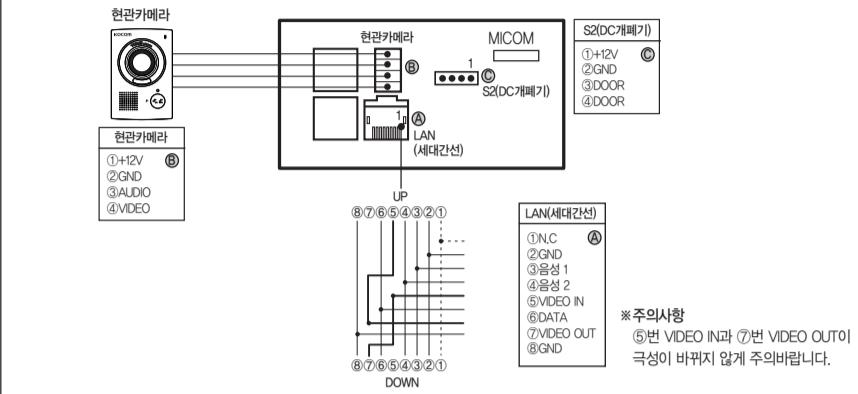

※주의사항

주의 1: 배선 연결 시 결선이 바뀔경우 동작이 되지않거나 통화에 이상이 있으므로, 결선에 주의하십시오.

주의 2: 기존에 배선을 사용할 경우 단락과 단선에 주의 하십시오.

사용방법

■ 경비실 호출 및 통화

- 경비실에서 호출을 하면 호출음이 들리고 [경비] LED가 점멸합니다. (호출대기시간: 30초)
- [경비] [경비] 버튼 또는 [통화] [통화] 버튼을 누르면 경비실과 통화가 연결됩니다. (경비 LED ON, 통화시간 3분)
- 통화중 [경비] [경비] 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다. (경비 LED OFF)
- 대기 상태에서 경비버튼을 누르면 경비실로 호출됩니다.
- 경비실에서 호출을 받으면 통화 연결됩니다.

■ 세대 비밀번호 변경방법 [로비폰에서 입력]

(비밀번호 변경 할 경우에는 세대와 통화 상태일 경우만 가능합니다.)


세대와 통화중 상태에서 로비폰의 [#00#]을 누르면 [---] 표시됩니다. 변경번호를 누른 후 [#]를 누릅니다.

예) [2222]이란 비밀번호를 등록하고자 할 경우 (등록할 비밀번호는 꼭! 4자리로 입력해야 합니다.)




사용방법

■ 메뉴 및 버전 확인

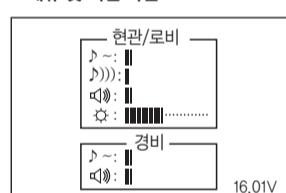

대기모드일 때 메뉴모드로 전환하면
 현관/로비에서의 호출음, 통화음, 화면
 밝기와 경비에서의 호출음, 통화음을
 조정할 수 있습니다.

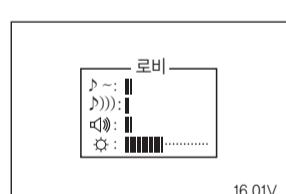

로비 통화중일 때 메뉴모드로 전환하면
 경비에서의 호출음, 통화음을 조정할
 수 있습니다.

▷ ~: 멜로디	▷)): 호출음	◁)): 통화음	☆: 화면밝기
진입/종료 : 메뉴	대기 모드에서 메뉴모드로 전환시 메뉴모드에서 대기 모드로 전환시		
UP : 경비	Up 버튼으로 사용		
DOWN : 현관	Down 버튼으로 사용		
확인 : 통화	선택 및 해제 버튼으로 사용		

제품 사양

■ 모니터와 카메라간 선로 연결 사양

항목	결선조건	선로 종류 및 거리	비고
선종류	단면적 (mm ²) 작경Φ(mm)	0.3 0.5 0.8 CAT5 0.6 0.8 1.0	
			※ 정격소비전력 : (대기)1.5W, (동작)7W

■ 모니터사양

제품명	KCV-576
전원	AC 220V/60Hz
사용온도	0°C ~ +40°C
LCD크기	7인치 Digital LCD
배선	• 현관카메라 : 4선(유극성) • 디제이트 주변기 : 2선
설치방식	벽면노출형
통화방식	핸드프리 통화방식
제품크기(mm)	288 (W) x 128 (H) x 25 (D)

■ 현관 카메라사양

제품명	KC-C71
정격전압	DC 12V±1V (모니터로부터 공급)
정격소비전력	2.5W
동작온도	-10°C ~ +50°C
제품크기(mm)	125 (W) x 161 (H) x 17 (D)
설치방식	벽면매립형
렌즈각도	90°