

KOCOM [품질보증서]

1. 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 2. 저희 코콤 제품을 정상적으로 사용함에 있어 제조상의 결함으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 구입하신 일로 부터 1년간 무상으로 A/S해 드립니다.
 3. 다음의 경우에는 보증기간중 일지라도 유상으로 A/S해 드립니다.
 - 가. 사용자의 이동 또는 취급부주의로 인한 고장
 - 나. 부당한 수리 또는 내부를 변경, 손상시킨 경우
 - 다. 천재지변에 의한 고장
 - 라. 보증서에 미기입 또는 무확인 정정, 손실할 때
 4. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
 5. A/S를 요청시에는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.
- ※ 본 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

제 품 명	
모 델 명	KCV-811
기 기 명	
형 식 번 호	
제 조 번 호	
구 입 일	년 월 일
보 증 기 간	구입일로 부터 1년
판 매 점	
판 매 점 주 소	



1577-0051 (서비스 센터 대표 전화번호)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면
고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

KCV-811 MANUAL

[7인치 와이드컬러 LCD 비디오폰 KCV-811 사용설명서]




KC-MC30



KCV-811

- 현관 카메라의 호출 및 상호 통화/문열림 기능
- 아날로그 경비실 마스터와 호출 및 통화기능 (옵션사양)
- 증설모니터 (내선 호출 및 통화)기능
- PIR 센서 카메라 연동기능(옵션사양)

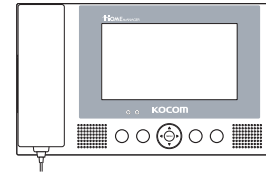

Contents

■ 안전상의 주의	4
■ 사용상의 주의	8
■ 제품의 특징	8
■ 제품 구성	9
■ 제품 기능	9
■ 설치방법	10
■ 제품 사양	11
■ 각부의 명칭	12
■ 결선도	14
■ 기능 설명	16
■ 보증서	20

안전상의 주의



안전을 위한 경고 및 주의 사항

다 읽으신 후에는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.
바르게 설치하기 위해서는 꼭 읽어 주시고 사양에 맞게 설치하십시오.
이 안전상 주의에 나타나 있는 내용은 소비자가 구입하신 상품의 사양에 포함되어 있지 않는 항목도 기재되어 있습니다.
잘 읽으신 후 올바르게 사용하시고 의문사항은 A/S 센터로 문의하십시오.

그림 표시에 대하여

이 안전상의 주의 혹은 제품에서의 표시에는 제품을 안전하고 바르게 사용하고, 제품 사용자와 다른 사람의 위험과 재산의 손실을 미연에 방지하기 위하여 여러가지 그림 표시를 하고 있습니다.
그 표시와 도면 기호의 의미는 다음과 같습니다. 내용을 잘 이해하시고, 본문을 읽어 주십시오.



이 표시를 무시하고 잘못 취급할 시 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 경우를 표시합니다.



이 표시를 무시하고 잘못 취급할 시 사용자가 부상을 입을 가능성이 있는 경우 혹은 물질적 손실의 발생이 상징되는 경우를 표시합니다.



이 표시는 절대로 하지 말라는 표시입니다.



이 표시는 반드시 지시에 따라 행동하라는 표시입니다.



이 표시는 주의(고전압, 감전, 위험, 경고를 포함)를 촉구하는 내용을 표시합니다.



이 표시는 분해금지할 것을 표시합니다.



이 표시는 전원플러그를 콘센트에서 분리할 것을 표시합니다.



경 고



폐기시의 주의

- 다 사용한 전지는 화기가 있는 곳에 던지지 마십시오. 폭발로 화재나 화상의 원인이 됩니다.



주 의

설치시의 주의



- 전원의 배선 공사는 전기공사 기사 등의 자격자가 한다면 법으로 의무화 되어 있습니다. 무자격자의 공사는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



- 통신선의 배선공사는 기술과 경험이 필요하므로 판매점 등에 상담해 주십시오.
- 통신선은 전기설비 기준 등에 따라서 전원선으로부터 떨어져서 설치해 주십시오. 혼접한 경우 화재, 감전 및 통신장애의 원인이 될 수 있습니다.



- 흔들리는 테이블, 경사진 곳 등 불안정한 장소는 피해 주십시오. 떨어지고, 넘어지는 등, 파손의 원인이 됩니다.
- 진동, 충격이 많은 곳에는 설치를 피하여 주십시오. 낙하, 전도에 의한 파손의 원인이 됩니다.
- 방우형의 누수가 되는 경사면에는 설치하지 마십시오. 누전의 원인이 됩니다.



- 벽걸이형의 기기에 벽걸이쇠가 있을 경우 안전하게 보관해 주십시오. 벽걸이쇠가 신체에 걸려 부상의 원인이 됩니다.



- 벽걸이형 장치는 낙하하지 않게 설치해 주십시오. 지진 등으로 낙하될 경우 상처의 원인이 됩니다.



- 벽면에 설치시에는 벽면제의 두께, 재질에 주의하여 주십시오. 사용중에 낙하로 상처의 원인이 됩니다.



사용상의 주의

- 기기 위에 무거운 것을 놓아두지 마십시오. 넘어지거나 낙하로 상처의 원인이 됩니다.

보수점검시의 주의



- 기기의 내부에 먼지가 그대로 있고 장시간 청소를 하지 않으면 화재 등의 원인이 됩니다. 필요에 의해 내부의 청소, 점검은 판매점 등에 상담해 주십시오.



- 기기에 손을 넣을 경우는 플러그를 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내린 후 행동하여 주십시오.



- 젖은 물건 벤젠, 신나, 뜨거운 물에 주의해 주십시오.
- 세제를 스프레이 등으로 기기에 직접 사용하지 마십시오.



- 기기를 이동시킬 경우는 콘센트에서 플러그를 빼 주십시오.
- 전원선이 단자 등으로 접속되고 있는 기기의 경우 판매점, 전문가에게 의뢰해 주십시오.



- 휴즈 교체시 휴즈를 손으로 직접 만지지 마시고 절연된 공구(전기가 통하지 않는 공구, 롱로즈 등)를 사용하거나 A/S 센터로 문의 바랍니다.

경 고

시공상의 주의

- 욕실안이나 세탁기의 가까운 곳 습기, 먼지가 많은 장소에 설치하지 마십시오.
화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 조리대, 가습기, 히터 등의 가까운 곳 유열, 열기, 습기가 있는 곳을 피하여 설치하거나 가까이 두지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 먼지, 금속분, 유화수소가스 등 유해가스가 있는 장소에는 설치하지 마십시오.
화재, 감전 및 누전의 원인이 됩니다.
- 물이나 약품등이 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 상처를 내거나 파손하거나 가공하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
무거운 것을 올려놓거나 가열하거나 잡아당기면 파손의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까운 곳에 두지 마십시오. 코드의 피복이 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
플러그를 뽑 때에는 전원코드를 잡아 당기지 마십시오.
- 코드의 손상으로 화재, 감전의 원인이 됩니다. 꼭 플러그를 잡고 빼주세요.
- 젖은 손으로 플러그를 빼지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.



- 기존 배선을 사용할 경우는 적합한지 확인하고 설치하여 주십시오.
화재, 감전의 원인이 됩니다.



- 이동시킬 경우는 꼭 플러그를 콘센트에서 빼서 통신선 등 외부의 접속선을 뺀 것을 확인한 후
행하여 주십시오. 코드의 상처로 화재, 감전의 원인이 될 수도 있습니다.



- 표시된 정격 전압 이외의 전압으로 사용을 금합니다. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 본체 전원단자를 지정된 기기 이외의 다른 기기 전원으로 사용하지 마십시오.
화재, 감전, 누전의 원인이 됩니다.



- 지정된 배선 재질을 사용하여 배선을 실시해 주십시오.
지정된 선재 외에 공사를 행하면 화재의 원인이 됩니다.



- 방수성의 성능표시가 없는 기기는 누수가 있는 장소에 설치하지 마십시오.
- 감전, 누전의 원인이 됩니다.
전원을 넣은 채 공사를 하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.



- 전원선은 지정된 방법으로 확실하게 접속하시고 반드시 접지하십시오.
화재의 원인이 됩니다.



- 지정 전원단자 이외의 단자에 전원을 접속하지 마십시오.
화재, 감전의 원인이 됩니다.



- 시스템을 구성하는 경우는 지정된 기기 이외의 기기를 접속하지 마십시오.
화재의 원인이 됩니다.



- A/C 개폐기 설치시 누전, 감전의 요인(철대문 또는 전기가 통하는)을 제거 후 시공하십시오.
전원을 반드시 차단한 후에 A/S 또는 설치를 하십시오.

경 고

사용상의 주의

- 본 제품은 방범용으로 제작된 것이 아닙니다.
- 기기를 조작하는 경우 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 기기상에 물이 있는 용기 또는 작은 금속물을 놓지 마십시오.
흘리거나 기기내에 들어갈 경우 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기의 통풍구를 막거나 금속류 등 이물질질을 넣지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기의 지정되지 않은 전지, 새로운 전지와 다 사용한 전지를 함께 사용하지 마십시오.
또한 극성에 맞게 넣어주십시오. 건전지의 파열액 누출에 의해 화재, 상처의 원인이 됩니다.
- 방문객의 영상이나 음성이 나오지 않을 시 신분을 확인 후 열어 주시고 A/S 의뢰를 바랍니다.
- 낙뢰예상될 시 또는 낙뢰 시 사용을 금합니다. 화재, 감전의 원인이 됩니다.



- 기기의 뒷뚜껑, 캐비닛, 커버는 열지 마십시오.
감전의 원인이 됩니다.
- 흔들리는 테이블, 경사진 곳 등 불안정한 장소는 피해 주십시오.
떨어지고, 넘어지는 등, 파손의 원인이 됩니다.
- 진동, 충격이 많은 곳에는 설치를 피하여 주십시오. 낙하, 전도에 의한 파손의 원인이 됩니다.
- 방우형의 누수가 되는 경사면에는 설치하지 마십시오. 누전의 원인이 됩니다.

이상시의 주의

- 전원코드가 파손이 되면(심선의 노출, 단선 등) 반드시 교체 하십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 통화가 되지 않는다, 화상이 나오지 않는다, 호출이 되지 않는다, 이상음이 나온다, 등의
기기상에 이상이 생기면 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를
내리고 건전지를 분리해서 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오.
그대로 전원을 넣어두면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 이물질이 들어간 경우는 먼저 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를
내리거나 건전지를 분리해서 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오.
그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 연기가 나오고 이상한 냄새가 날 경우 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 건전지를 빼서 연기가
나지 않는 것을 확인 후 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오.
고객께서 직접 수리하는 경우 위험 하오니 절대 직접 수리를 금합니다.
- 이 기기를 떨어뜨리거나 캐비닛을 파손한 경우 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는
전원을 차단한 후 건전지를 분리해서 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오.
그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 직사광선을 피하여 주시고 누수 등이 없는 곳, 가능한 먼지가 적고 고온이 발생하지 않는 장소에
보관해 주십시오. 기기의 열화에 의한 화재, 감전의 원인이 됩니다.



사용상의 주의사항

- 가습기, 난로등을 가까이 두지 마십시오. 고온 다습은 고장의 원인이 됩니다.
- 본체와 현관카메라를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 강한 자력(TV,스피커등)이 발생하는 물체와 본체를 가까이 접근시키지마십시오.
(화상이 흔들리거나 찌그러져 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 청소시 물 묻은 손, 또는 휘발성의 벤젠, 신나등을 사용하지 마십시오.
- 카메라나 본체 윈도우 부분을 수시로 닦아서 선명한 화질을 유지 하십시오.
- 본 기기는 전자식 정밀기기로 만들어져 있으며, 내부에 고전압이 발생되므로 임의로 분해하지 마십시오.



위의 경우는 고장의 주된 원인이 되므로 취급 시 주의하여 사용해 주십시오


설치상의 주의사항

- 본 기기는 전자식 정밀 기기로 만들어져 있으므로 임의로 분해하지 마십시오.
- 제품 설치 시 설치사양(코콤에서 제시한 사양)에 맞게 설치 하십시오.
- 제품에 이물질(STICKER, 자석, 병따개, 쇠젓가락 등)을 접촉 하거나 삽입하지 마십시오.
(제품의 수명 단축과 파손등 사용자에게도 위험이 초래됩니다.)
- 장마철 시 물이 배선을 타고 시스템에 영향을 줄 수 있으므로 종단 배선 처리는 U자형 처리를 바랍니다.
- 카메라의 렌즈에 태양광 등이 강하게 비추면, 카메라 영상이 하얗게 되거나 흰색 종선, 원등이 표시되는 것처럼 보기 어렵게 되는 경우가 있는데 이는 고장이 아닙니다. 직접 태양광이 비추는 곳을 피해 설치해야 하며, 또는 카메라 전체의 방향을 바꾸면 본 증상이 개선될 수 있습니다.

제품의 특징

- 현관 카메라의 호출 및 상호 통화/문열림 기능
- 아날로그 경비실 마스터와 호출 및 통화기능 (옵션사양)
- 증설모니터 (내선 호출 및 통화)기능
- PIR 센서 카메라 연동기능(옵션사양)

제품 구성

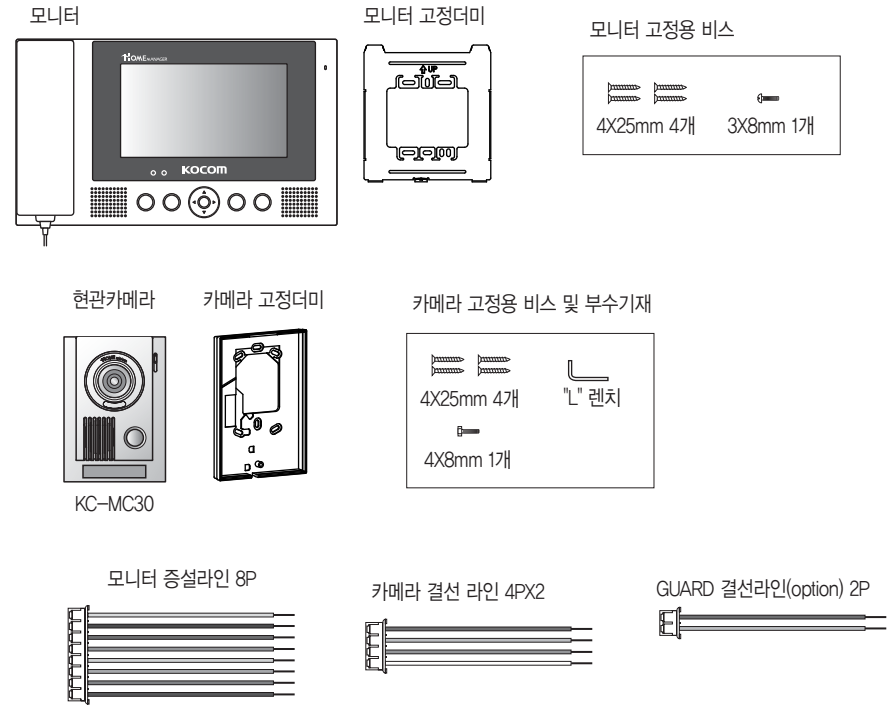


제품 기능

- 도어폰(KDP-602G)을 증설 하여 연동 할 경우 도어폰은 실내 호출 대기 상태가 없으므로 현관 통화 중 이거나 실내 통화 중 호출 신호를 받으면 약 1초 정도 BEEP음 발생 후 통화 상태로 바로 전환 됩니다.
- 실내 호출 시 실내 통화 시간 1분 동안은 현관 모니터링을 할 수 없습니다.
단, 현관에서 호출이 올 경우에는 정상 동작 합니다. 또한 실내 통화 종료 5초 전에 경고 BEEP음을 울립니다.
- 도어폰(KDP-602G)을 증설 하여 연동 할 경우 인터폰은 핸드셋을 들면 바로 통화 상태가 되므로 상대방의 통화 내용을 들을 수 있습니다.
- 아날로그 경비실 마스터와 통화중 내선 호출을 수신하게 되면 아날로그 경비실 마스터의 경고음이 울리고 자동으로 강제 종료됩니다.

설치방법


▶ 모니터 및 현관카메라 설치방법

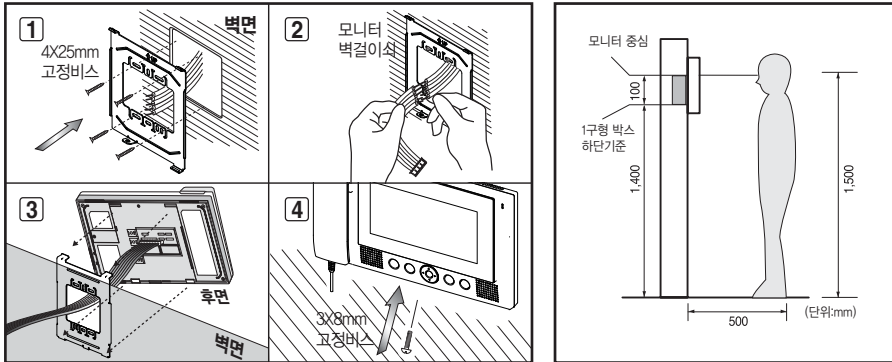

모니터 벽걸이쇠를 벽에 부착하고 나사로 고정하여 주십시오

결선후 본체를 벽걸이쇠 홈과 맞추고 아래 방향으로 내려서 고정하여 주십시오

- 모니터 설치시 표준 높이는 바닥에서 부터 1구형 박스 하단기준 1,400~1,450mm입니다
- 습기,자력,약품 등이 있는 장소나 직사광선이 들어오는 곳, 난방기가 있는곳 등은 고장의 원인이 될 수 있으므로 피하여 설치하십시오

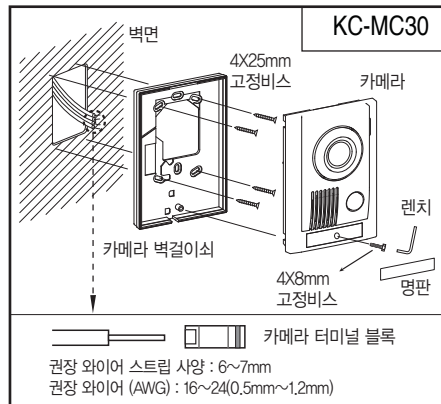

※설치시 반드시 배관을 막아 주십시오

- 현관카메라의 표준 높이는 바닥에서 부터 1구형 박스 하단 기준으로 1,400~1,450mm 입니다.
(매입형은 카메라박스기준으로 1,450~1,500mm)
- 현관카메라의 높이가 최저 1,250mm에서 1,550mm의 범위를 벗어날 경우 렌즈각도 조정만으로 원하는 화상의 조정이 불가능하오니 현관카메라 설치시 높이에 주의 하십시오.

제품 사양

▶ 모니터 제품사양


Model no.	KCV-811
전원	AC INPUT : 110V/220V FREE VOLT (50Hz,60Hz 겸용) DC OUTPUT : 13V (±0.2V) , MAX 1.2A
소비전력	대기 시 : MAX 2W, 통화 시 MAX 22W
통화 방식	핸드셋 방식
호출음	① 현관 호출음 : 멜로디음 ② 실내 호출음 : 멜로디음 ③ 경비 호출음 : 고정 멜로디음 ※현관/실내호출음은 1~4번 멜로디 중 설정이 가능하고 경비호출음은 4번 멜로디음 고정 입니다.
전송 방식	① 비디오 도어폰(KVM-811), 카메라 연동 시 → 4선식 : Vcc , GND , AUDIO , VIDEO ② 도어폰(KDP-602G) 연동 시 → 별도의 4선식 : Vcc , GND , AUDIO , I/p용 Vcc ③ 아날로그 경비 MASTER → 2선 무극성 L1,L2
환경 조건	① 온도 : 모니터 (0℃~50℃) , 카메라 (-10℃~60℃) ② 습도 : 89% (단, 저온은 제외)
타이머	① 현관 호출 대기 시 : 2분 ② 현관 호출 통화 시 : 3분 ③ 실내 호출 대기 시 : 1분 (실내 호출음이 울린 후 부터 적용) ④ 실내 호출 통화 시 : 3분 (실내 호출음이 울린 후 부터 적용)
DISPLAY	7inch WIDE COLOR TFT-LCD
선로 길이	100M 이하 (Ø0.65 mm)

▶ 현관카메라 제품사양

Model No.	KC-MC30
전원	DC 12V ± 1V(모니터로부터 공급)
소비전력	3W(In Load)
동작온도	-10 ~ +50℃
최저조도	0.1Lux (LED ON)
외형치수 (mm)	110(W)x158(H)x39(D)mm
화각	대각 81° (각도조정)

각부의 명칭

모니터

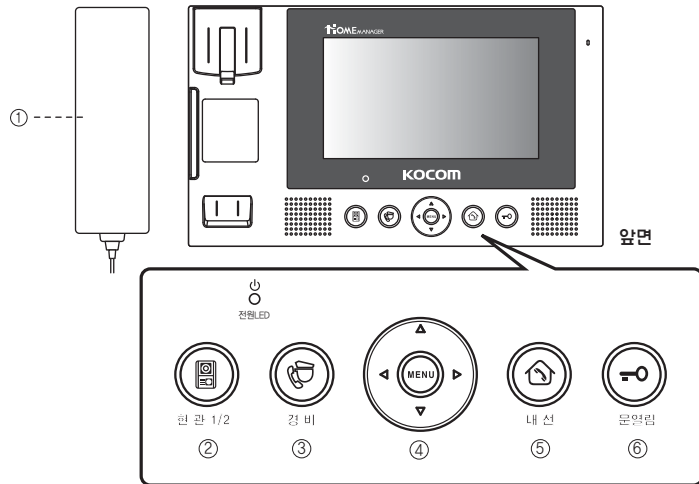


No	Name	요 약 설 명
①	핸드셋	카메라와 내선간의 송수화(통화)용으로 사용함
②	현관1/2버튼	현관카메라1 또는 현관카메라2에 대해서 통화 ON/OFF 및 모니터 하는 기능
③	경비버튼	경비폰 호출시 또는 경비폰에서 호출이 왔을 경우 사용 합니다.
④	◀LEFT(좌)버튼	(A)OSD메뉴를 설정할 경우 LEFT키로 사용
	△UP(상)버튼	(A)OSD메뉴를 설정할 경우 UP(상)버튼으로 사용 (B)PIR센서 카메라 연동시 3초이상 누르면 설정 및 해제됨
	▶RIGHT(우)버튼	(A)OSD메뉴를 설정할 경우 RIGHT(우)버튼으로 사용
	▽DOWN(하)버튼	(A)OSD메뉴를 설정할 경우 DOWN(하)버튼으로 사용 (B)장시간 현관카메라영상을 확인하고자 하는 기능으로 3초이상 누르면 설정 및 해제됨
	MENU/OK 버튼	(A)대기상태에서 1초이상 누르면 LCD조정메뉴가 표시됨(Contrast, Bright, Color) (B)설정조정을 입력하고자 할 때 (MENU/OK)의 기능
⑤	내선 버튼	(A)핸드셋을 들고 내선버튼을 누르면 내선호출 기능 (B)OSD메뉴에서 Cancel키로 사용
⑥	문열림 버튼	현관 카메라와 통화시 누르고 있는 동안 문열림 상태가 유지됩니다.

※ 설치자 OSD 진입을 사용자가 임의로 수정후 문제 발생시 A/S 기간 내이라도
A/S 비용을 지불 하여야 하오니 유의 바랍니다.



각부의 명칭

모니터

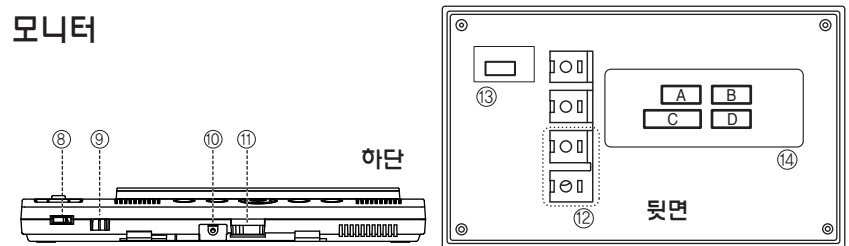

No	Name	요 약 설 명
⑧	호출음량 스위치	호출음에 대한 음량을 조절하는 기능 (소~대)
⑨	모듈라 잭	핸드셋 연결 코드 잭
⑩	벽걸이 고정부	본체와 벽걸이쇠를 체결시 고정 비스 홀
⑪	전원 스위치	모니터의 주 전원 ON/OFF 스위치
⑫	출력단자	외부단자 AC/DC 개폐기
⑬	출력단자	외부단자 경비실 단자
⑭	출력 연결부 A B C D	A : 현관1 B : 현관2 (PIR센서카메라 연결단자) C : 모니터 증설 단자 D : 도어폰 연결 단자


현관카메라

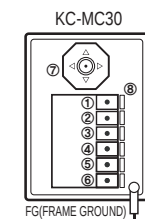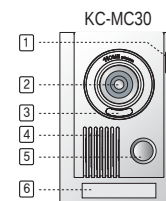


- ① : 전원 DC12V
- ② : GND
- ③ : 통화
- ④ : 영상
- ⑤&⑥ : DC개폐기 단자
- ⑦ : 카메라 각도 손잡이

1. 마이크 : 모니터와 통화기능
2. 카메라 렌즈
3. LED
4. 스피커 : 방문객이 호출시, 모니터로부터 나오는 소리를 전달.
5. 호출버튼
6. 명판

▶ 배선사양 [기본사양]

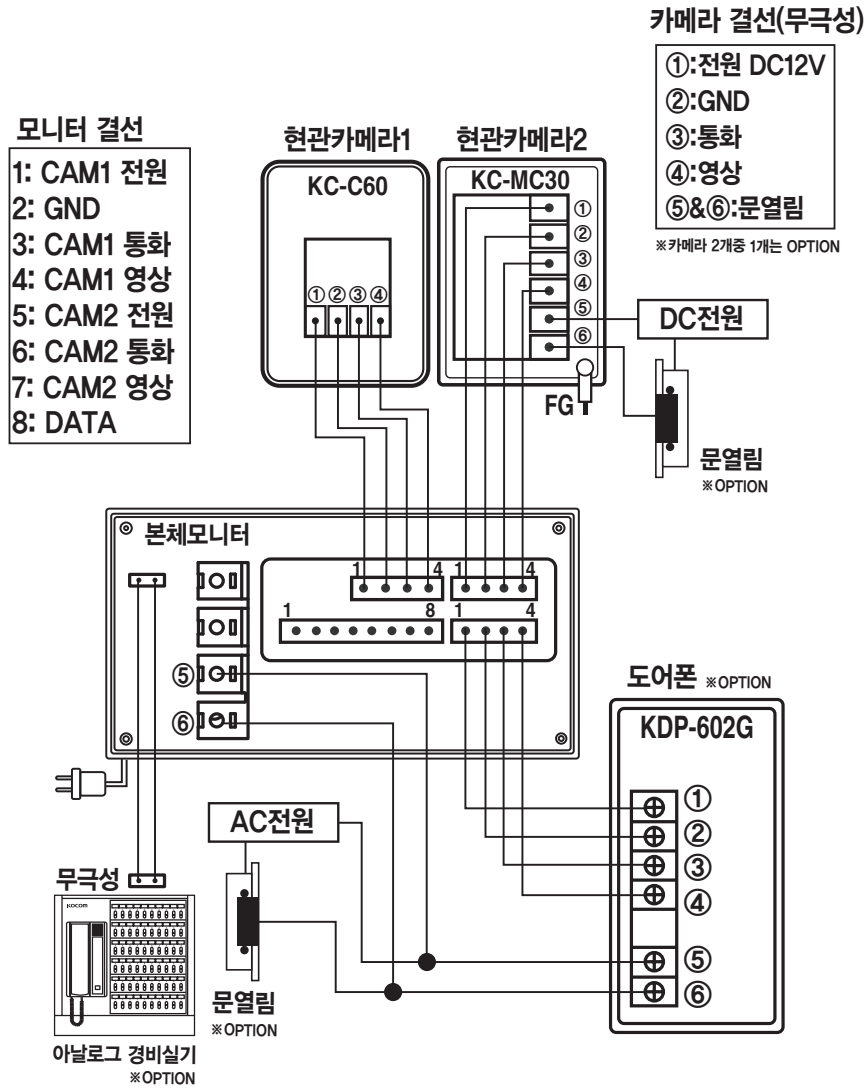

▶ 배선사양 [모니터 증설]

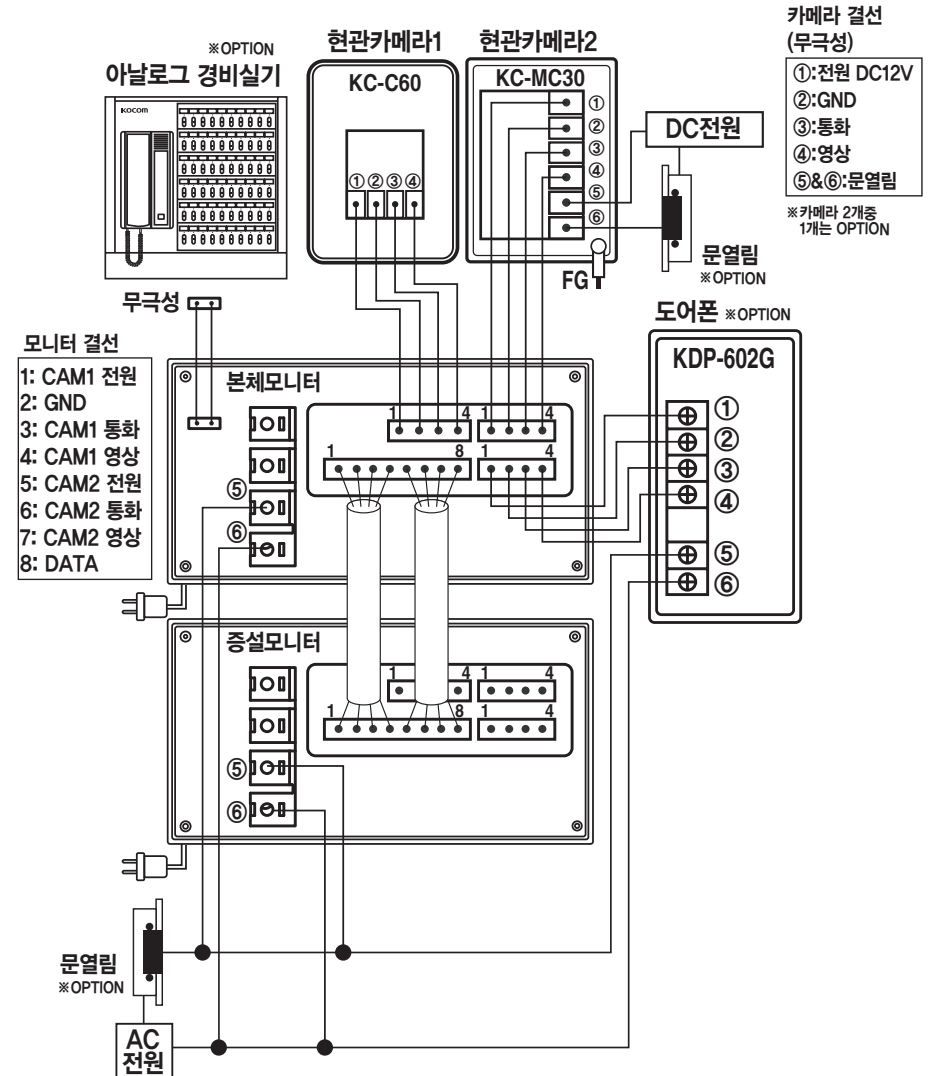


▶ 통화기능

1.현관 호출


방문객이 현관 카메라에서 호출버튼을 누릅니다.

핸드셋 상태와 관계없이 화면에 "CAM1"(현관1 호출) 또는 "CAM2" (현관2 호출)표시와 함께 현관카메라의 영상이 보이며, 호출음이 울립니다.

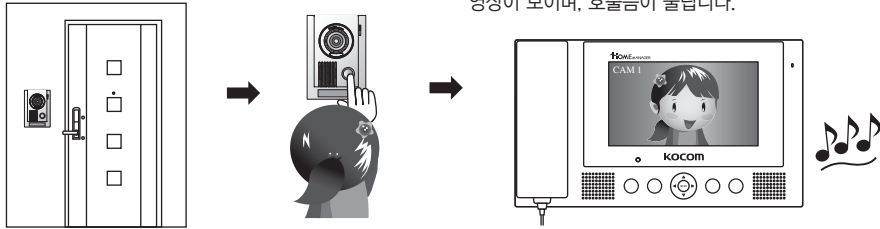

핸드셋을 들면 통화 가능합니다.


핸드셋이 들린 상태에서 현관호출이 온 경우에는 현관1/2버튼을 누르면 통화 가능합니다.

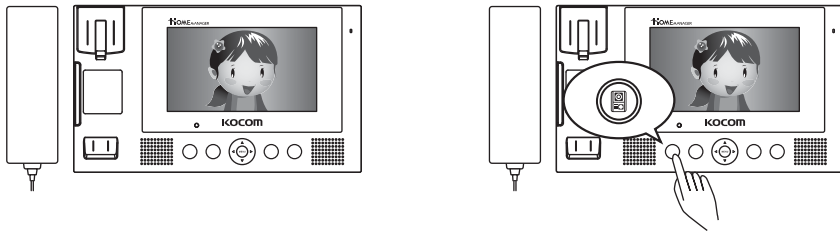

2.현관 문열림 기능

현관과 통화 중이거나 현관에서 호출이 온 상태에서 문열림버튼을 누르면 문이 열립니다.

핸드셋을 내려 놓으면 통화가 종료됩니다.

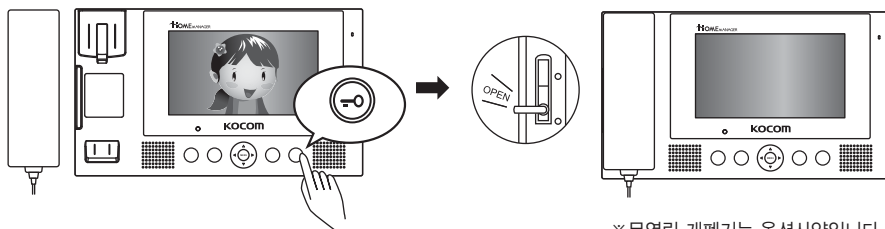


※문열림 개폐기는 옵션사양입니다.

▶ 통화기능


3.현관 카메라 영상확인 - 현관모니터링

현관에서 호출시 현관카메라의 영상이 2분동안 보이며, 현관 호출 없이도 핸드셋 상태와 관계없이 현관 1/2버튼을 누르면 현관카메라의 영상을 확인할 수 있습니다.

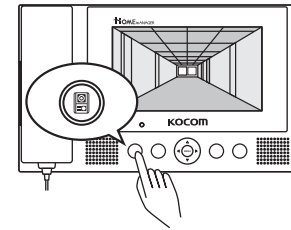

현관 1/2버튼을 연속으로 누를 시


①현관1 → ②현관2 → ③종료(LCD꺼짐 초기상태)

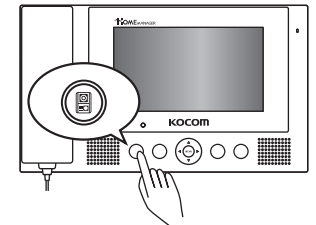

※실내 호출 대기 1분, 통화 시간 3분 동안은 현관 모니터링을 할 수 없습니다.


4.인터폰 호출 및 통화

핸드셋을 들고 내선 버튼을 누르면 도어폰으로 호출이 가고 상대방 도어폰에서 핸드셋을 들면 통화 가능합니다.

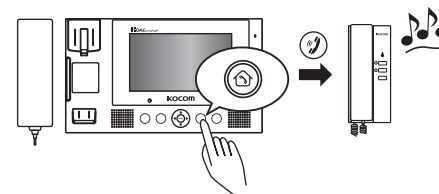

※도어폰(KDP-602G)은 옵션사양입니다.


도어폰에서도 내선호출버튼을 누르면 본체 모니터로 호출음이 울리고, 본체 모니터의 핸드셋을 들면 통화 가능합니다.

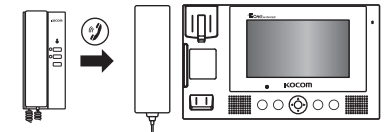

※볼륨스위치를 돌려서 호출음을 조절할 수 있습니다.


5.경비실 호출 및 통화

경비실에서 호출 시 모니터에서 호출음이 울리고 모니터 핸드셋을 들면 통화 가능합니다. 3분간 통화가 유지되고 자동종료 됩니다.

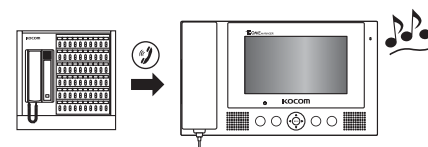


※아날로그 경비실 마스터는 옵션사양입니다.

핸드셋 들고 경비버튼을 누르면 경비실로 호출이 가고 상대방 경비실에서 핸드셋을 들면 통화 가능합니다.

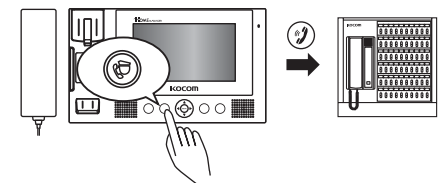


▶ PIR센서(적외선 동작감지기) 연동 기능

소비자의 요청시 PIR센서 카메라를 설치한 후에 현관카메라와 연동할 수 있도록 한 기능설정입니다.

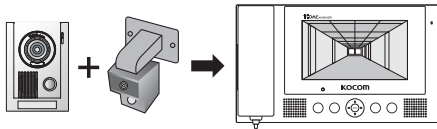


※ PIR센서(KCC-CP300)는 옵션사양입니다.

대기상태에서 △버튼을 3초간 누르면, 설정음이 1회 울리면서 설정됩니다.

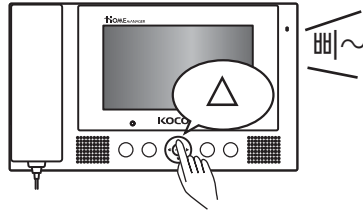


본체모니터 출력연결부 현관1 단자에 현관카메라를 연결하고, 현관2 단자에 PIR센서 카메라를 연결해서 사용하셔야 합니다.


본체모니터 출력연결부




설명서 "각 부의 명칭" 부분 참조

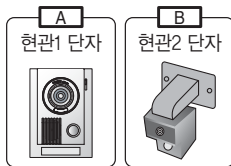

PIR센서가 설치된 후 실제 작동할 경우, PIR센서가 움직임을 감지합니다.

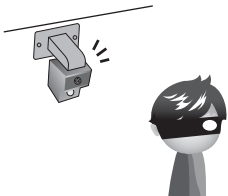

본체 모니터에서 경보음이 울리고 자동으로 PIR센서 카메라 영상이 켜집니다.

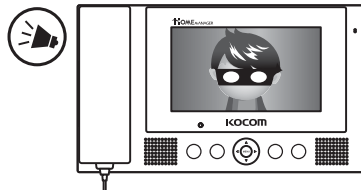

※ 핸드셋을 들었다 놓으면 종료됩니다.

▶ LCD의 OSD MENU기능 (LCD CONTROL MENU)

메뉴키를 한번 눌렀을 때 아래 항목들이 표시 됩니다. 펌웨어 버전에 따라 일부 메뉴가 변경될 수 있습니다.
모든 값은 방향키(←→)로 선택 변경 합니다.

모니터의 가운데 메뉴 버튼을 누르면 LCD화면에 아래와 같이 OSD가 표시됩니다.

MENU

- ▷ CONTRAST : 50
- BRIGHTNESS : 50
- COLOR : 50
- AUTO ADJUST
- MELODY > CAM : 1
- > CAM : 2
- I/P : 3
- EXIT : I/P

메뉴 버튼과 상하 좌우 버튼을 이용해서 CONTRAST(명암대비), BRIGHTNESS(밝기), COLOR(색상)의 숫자를 상.하키로 조절할 수 있습니다.

만약 초기 상태로 복귀하고자 할 경우에는 AUTO ADJUST로 커서를 옮긴후 메뉴버튼을 누르면 자동으로 초기 값으로 변경됩니다.

4개 멜로디 변경 기능

MELODY는 CAM1(현관카메라1), CAM2(현관카메라2), I/P(인터폰 또는 도어폰) 멜로디를 사용자가 변경할 수 있도록 되어 있습니다.

세부 항목으로 방향키를 옮겨서 상.하 키를 누르면 멜로디음이 출력되면서 숫자가 바뀝니다.

총 4개음으로 멜로디음을 듣고 1~4번중 선택하여 메뉴버튼을 누르면 설정이 됩니다.

(※ CAM1, CAM2, I/P 멜로디가 동일한 멜로디로 선택하지 않도록 주의해야 합니다.

경비멜로디는 4번음 고정이며 사용자가 따로 설정할 수 없습니다.)

메뉴설정이 모두 끝나고 종료하고자 할 경우에는 내선 버튼을 누르면 종료됩니다.