


공동현관기 (로비폰) 사용설명서 [MODEL : KLP-330R2]

* 본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조 바랍니다.

제품구성

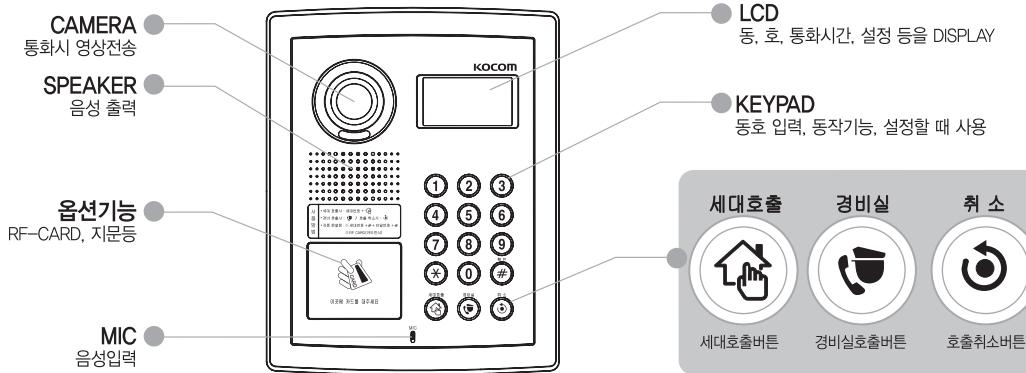

세대 호출

세대번호



▲ 세대번호(호수) 3자리 또는 4자리를 순서대로 입력 합니다.

▲ 세대호출버튼 를 눌러 주세요

◆ 1001호를 호출 한다면 ① 0 0 1 버튼을 연속으로 누릅니다.
만약, 세대번호를 잘못 눌렀거나 호출을 취소하려면 ② 버튼을 사용합니다.

세대에서 원격 문열림

세대기기 모델	문열림 방법
KVM-930, KVM-931, KVM-931T, KVM-960, KIP-203APB, SV-710SAM, SV-810SAM	로비와 통화 중에 송수화기를 내렸다 올린 후 4초 이내에 세대기의 경비버튼 를 누르면 공동 현관문이 열립니다.
KIV-121, KCV-244, KVM-950R	로비와 통화 중에 경비버튼 를 눌러 통화 종료 후 4초 이내에 경비버튼 를 누르면 공동 현관문이 열립니다.

- 세대호출 : 세대와 통화하여 문을 열어 달라고 합니다.
- 경비호출 : 경비실과 통화하여 문을 열어 달라고 합니다.

■ 세대 비밀번호 사용 : 세대에 설정되어 있는 비밀번호를 이용합니다.

세대번호 # 세대비밀번호 #

공동현관, 도어락 출입 시 주의사항

일부 스마트폰 유심카드 및 교통카드(교통카드 포함 신용카드)의 고유번호 ID가 중복되기 때문에 이를 로비폰이나 도어락에 출입카드로 사용할 시 보안상의 문제가 발생될 수 있습니다.

스마트폰, 교통카드 등을 출입용으로 등록 · 사용하지 마시고 반드시 코콤 전용 RF카드 또는 태그 키를 사용하시기 바랍니다.
스마트폰, 교통카드 등을 공동현관기(로비폰) 또는 디지털 도어락에 등록해서 사용중인 경우에는 반드시 등록을 해지하여 주시기 바랍니다. 스마트폰, 교통카드 등을 등록 해지하는 방법 및 RF전용 카드 재발행이 필요하신 경우에는 아파트 관리사무소나 코콤 A/S센터(전국 1577-0051)로 문의하시기 바랍니다.

주의사항

- 본 기기는 여러 사람이 공용으로 사용하는 제품이므로 소중히 사용해 주세요.
- 본 기기는 전자제품이므로 물청소를 삼가해 주시기 바랍니다.
- 본 기기는 충격을 받으면 파손이 되어 누전이 되거나 동작을 하지 않을 수 있습니다.
- 절대로 분해하지 마세요.
- 화기를 가까이 하면 케이스가 변형되거나 파손될 수 있습니다.
- 날카로운 물건으로 제품에 충격을 주지 마세요.
- 기기 전면에 스티커나 이물질을 붙이면 동작에 방해를 받을 수 있으니 삼가해 주세요.

경비실 호출



◀ 경비호출버튼 를 눌러 주세요

◆ 경비호출버튼 을 누르시면 가까운 경비실 또는 초소로 호출이 됩니다.

◆ 비밀번호를 이용하여 공동현관을 개폐시 3회이상 오류가 발생하면 자동으로 경비를 호출하여 통화가 이뤄집니다.

세대 비밀 번호 설정

■ 세대와 통화상태 일 때만 가능합니다.

세대를 호출하여 통화를 유지하고 있는 상태에서



◆ 1001호의 입/출입 비밀번호를 바꾸실려면 ① 0 0 1 버튼을 연속으로 눌러 세대를 호출하여 통화가 이뤄지면 ② # # 0 0 # 을 누르고 10초 경과 후 원하는 비밀번호 4자리를 입력하고 ③ # 버튼을 누르면 비밀번호 설정은 완료되고 통화를 끊으시면 됩니다.

공동현관 문열림

■ RF-CARD 사용 : 등록된 카드를 기기에 근접하면 문이 열립니다.

■ 공용 비밀번호 사용 : 로비폰에 설정되어 있는 공용 비밀번호를 이용합니다.

관할 경비번호 # 공용 비밀번호 #

입주 시 주의사항

홈 오토 및 비디오폰을 탈/부착 하실 경우 당사 고객 지원팀으로 문의 후 탈/부착 하시기 바라며 당사에 문의 없이 제품을 탈/부착 하거나 인테리어/도배 작업으로 인하여 발생한 하자에 대해서는 출장 수리비가 청구 되오니 인테리어/도배 작업자 혹은 입주민께서는 유념하시기 바랍니다.