

## 경비실 마스터 사용설명서 [MODEL : KAM-305/330]

※ 본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조 바랍니다.

## 세대와 경비실 통화기능


## ■ 세대에서 경비실 호출 시 통화



- ▲ 세대에서 경비실로 호출한다.
- ▲ LCD 표시부에 호출한 세대의 동호수가 표시되며 멜로디가 울린다.
- ▲ 확인버튼을 누르면 호출세대와 통화가 연결된다.

- ◆ 호출 후 30초가 지나도 경비실에서 신호를 받지 않으면 자동적으로 호출이 취소된다.
- ◆ 통화가 연결되면 딩동음과 함께 [0101 동 100호] [시간 : 2분 59초] 문구가 창에 뜨며 3분간 통화가 이루어 진다.


## ■ 경비실에서 세대 호출 시 통화

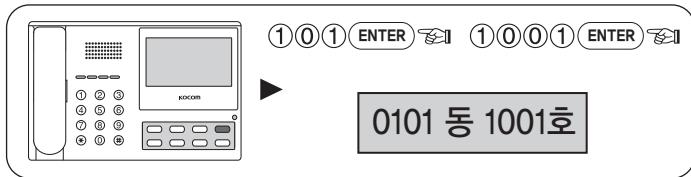

- ▲ 송수화기를 듣다. 호출 대기상태가 된다.
- ▲ 등 번호를 누르고 확인키를 누른 후 세대번호를 누르고 확인키를 길게(약1초) 누른다.
- ▲ 해당 세대 표시부에 호출한 세대의 동호수가 표시되고, 호출음이 난다.

- ◆ 호출 후 30초가 지나도 경비실에서 신호를 받지 않으면 자동적으로 호출이 취소된다.
- ◆ 통화가 연결되면 딩동음과 함께 [0101 동 1001호] [시간 : 2분 59초] 문구가 창에 뜨며 3분간 통화가 이루어 진다.


## ■ 교환통화 및 동간통화

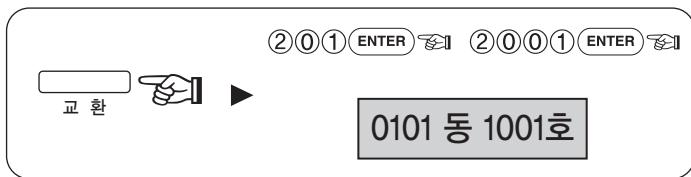

- ▲ 세대와 통화중 교환 및 동간통화 요구시 교환버튼을 누른다.
- ▲ 등 번호를 누르고 확인키를 누른 후 세대번호를 누르고 확인키를 길게(약1초) 누른다.
- ▲ LCD 표시부에 교환 및 동간통화 되는 세대의 동호수가 표시되고, 호출음이 난다.

- ◆ 호출 후 30초가 지나도 경비실에서 신호를 받지 않으면 자동적으로 호출이 취소된다.
- ◆ 통화가 연결되면 딩동음과 함께 [0101 동 1001호] [0201 동 2001호] 문구가 LCD 표시부에 표시되면 송수화기를 내려놓는다. LCD 표시부의 하단부에 현재 교환통화중인 회선수를 표시한다.

## 비상 기능

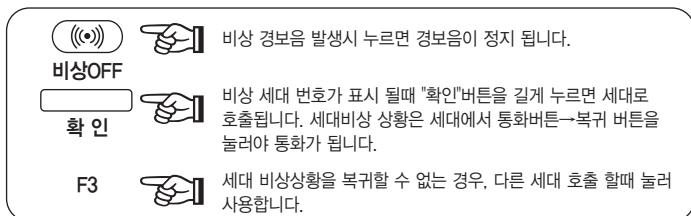

## 로비와 경비실 통화기능

## ■ 로비에서 경비실 호출 시 통화




- ▲ 로비에서 경비실로 호출한다.
- ▲ LCD 표시부에 호출한 세대의 동호수가 표시되며 멜로디가 울린다.
- ▲ 확인버튼을 누르면 호출세대와 통화가 연결된다.

- ◆ 호출 후 30초가 지나도 경비실에서 신호를 받지 않으면 자동적으로 호출이 취소된다.
- ◆ 통화가 연결되면 딩동음과 함께 [0101 동 100호 로비] [시간 : 2분 59초] 문구가 창에 뜬다.
- ◆ 자동문의 개폐를 요구할 때 [문열림] 버튼을 누르면 자동문이 열리고 통화는 자동적으로 끊어진다.

## 경비실과 경비실 및 상호 통화기능

## ■ 경비에서 경비실 및 상호식 인터폰 호출 통화

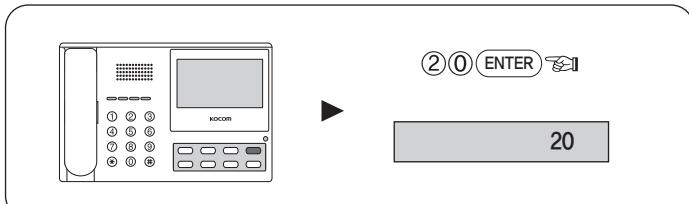


- ▲ 송수화기를 듣다. 호출 대기 상태가 된다.
- ▲ 통화 하고자 하는 해당 경비실 및 상호식 인터폰 번호를 누르고 확인키를 길게(약1초) 누른다.
- ▲ LCD 표시부에 호출한 경비실 및 상호식 인터폰 번호가 표시되고, 호출음이 난다.

※ KAM-330은 경비실에서 경비실 통화만 가능합니다.

- ◆ 호출 후 30초가 지나도 경비실에서 신호를 받지 않으면 자동적으로 호출이 취소된다.
- ◆ 통화가 연결되면 [경비실 20번] [시간 : 2분 59초] 문구가 창에 뜬다.
- ◆ 호출을 받은 경비실에서는 확인키를 눌러 통화를 한다.

## 경비실 부재기능

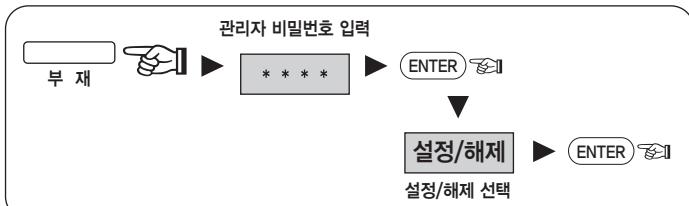

- ◆ 상기 기능은 경비실 부재시에 사용되며, 미리 설정해 놓은 경비실로 모든 호출이 우회된다.
- ◆ 부재 기능을 해제시킬 경우도 위의 예시와 동일하다.