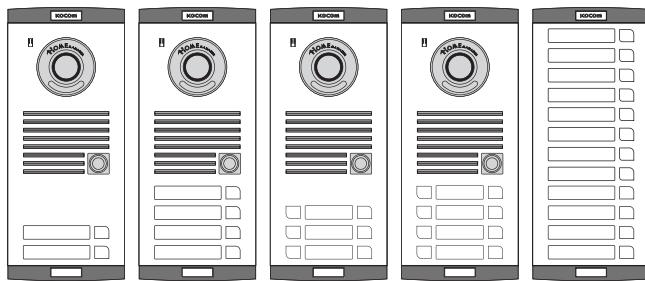


BOTONERA VIDEO COLOR

KVL-C302i / KVL-C304i
KVL-TC306i / KVL-TC308i / KEL-312

**KOCOM****KOCOM CO., LTD.****KOCOM CO., LTD.**www.kocom.com

Las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

KVL-C302i/304i/TC306i/TC308i/KEL-312 | O1202

EXPLICACION DE OPERACIÓN

■ COMUNICACIÓN CON EL MONITOR DE CASA

1. Cuando el visitante presiona el botón de llamada desde la botonera, se inicia la señal de llamada entre la casa y la botonera exterior.
2. Cuando se descuelga el auricular y se presiona el botón de llamada, la conversación está disponible.
3. Para finalizar la conversación, cuelgue el auricular en el citófono y presione el botón de llamada nuevamente.

■ COMUNICACIÓN ENTRE EL MONITOR DE LA CASA Y LA CAMARA EXTERIOR

1. Durante la comunicación con el monitor interno, si se presiona el botón de apertura desde el monitor habrá comunicación con la puerta, es necesario se equípe una cerradura de puerta.
2. Es necesaria una fuente de poder: DC 12V/300 mA
3. La conexión del equipo se la realizará a 2 hilos (sin polaridad) para las cámaras exteriores se podría utilizar KVM-301, KCV-801, KCV-802, solo monitor KCV-354

■ APERTURA DE PUERTA USANDO BOTON DE SEGURIDAD

1. El botón de seguridad se deberá conectar con el I-BUTTON PROBE
2. Los dos botones se conectan y se escucha el zumbido en la puerta principal, el I-BUTTON LED permitirá abrir/cerrar la entrada principal.

Notas