


CITOFONO

KIP-603

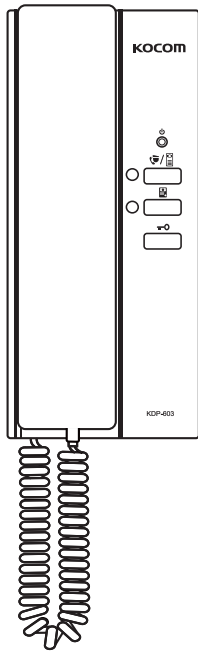

KOCOM CO.,LTD.


KOCOM

KOCOM CO.,LTD.

www.kocom.com
Las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

KIP-603	O1202
---------	-------

■ Precautions for Operation

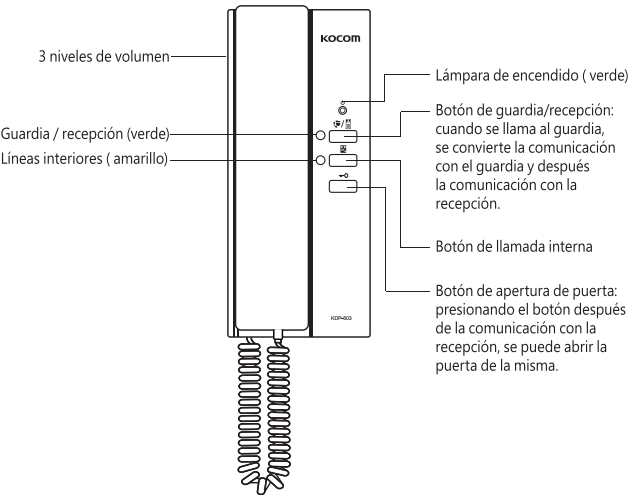

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

■ INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Modelo: (KDP-100 / KLP-100 / KLP-P100/ KLP-C100) Funciones específicas

▷ LLAMAR A CASA

Cuando un visitante llama a la casa usando el teléfono de recepción, presione el número de casa

Ej. En caso de llamada a la casa No. 101



- Presionando el botón de llamada, suena la melodía en la casa
- Si la casa responde la llamada, la comunicación está disponible por 3 minutos (presionando el botón de apertura de puerta durante la comunicación, se establece la apertura con la puerta común.)
- Cuando la comunicación finaliza, el dispositivo regresa a modo de STAND BY

▷ LLAMADA DEL TELEFONO DE RECEPCION AL GUARDIA

- Presione "0" y el botón de llamada del teléfono de recepción, el guardia responde a la llamada y se despliega el ID en el teléfono del guardia.
- La comunicación con la guardiana se establece por 3 minutos, cuando la comunicación finaliza, el dispositivo regresa a modo de STAND BY



▷ CAMBIO DE CLAVE


(La función para cambio de clave solo está disponible cuando se llama a la casa)
Presione “# # 0 0 #” durante la llamada a la casa, y se despliega “.....”
Ingrese la nueva clave y presione el botón “#”

Ej. Cuando se registra la clave “1111” (puede ser hasta 4 dígitos)



▷ APERTURA DE PUERTA USANDO TELEFONO DE RECEPCION CON CLAVE

Presione “ número de casa + # + clave+ #” asignando a la casa, la puerta automáticamente se abrirá .
Cuando se use el número de casa “0101”, #, clave y # en orden.



■ FUNCION DEL BOTON DE LLAMADA DIRECTA AL TELEFONO DE RECEPCION

Modelo: KDP-104/KDP-108/KDP-112/KLP-104,108,112, KLP-P104, P108, P112, KLP-C104,C108,C112

Para llamara la casa, presione el número de casa utilizando la seguridad del teléfono de recepción

La melodía suena y la señal de llamada se inicia en la casa

Presione nuevamente el botón de llamada mientras está hablando, hable y cancele. No se debe utilizar el botón de cancelación.

La comunicación puede ser extendida a otros teléfonos desde el teléfono de recepción o teléfono de guardia.

La señal puede estar ocupada, entonces el dispositivo regresa a modo de STAND BY

■ OPERACIÓN DE APERTURA DE PUERTA MIENTRAS HAY COMUNICACIÓN CON LA CASA

1. Presione el botón de apertura de puerta durante la comunicación con la casa, la puerta común se abrirá.
(especificaciones de la cerradura para abrir la puerta: DC 12 V. 300mA)

※Las funciones pueden cambiar de acuerdo a las especificaciones de instalación de cada producto.

Notas

Notas