


CITOFONO INTERCOMUNICABLE PARA VIDEO

KDP-602G

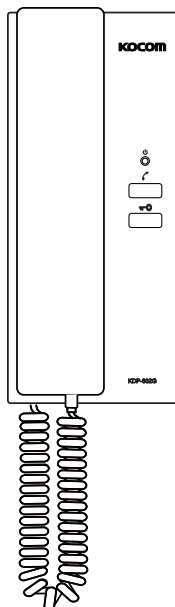

KOCOM CO.,LTD.

KOCOM

KOCOM CO.,LTD.

www.kocom.com

Las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

KDP-602G

P0224

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. COMUNICACIÓN CON LA CÁMARA

- ① El visitante presiona el botón de llamada en la cámara
- ② El citófono suena
- ③ Levante el auricular, y la comunicación de inicia con el visitante
- ④ Luego de la comunicación, cuelgue el auricular
- ⑤ En caso, de que se realice una llamada desde un monitor adicional, el otro monitor se desconectará automáticamente durante la comunicación; como la señal suena por un segundo y se realizará la llamada interna, y el monitor se conectará.

2. LLAMADA Y COMUNICACIÓN INTERNA

- ① Levante el auricular y presione el botón de teléfono en el citófono
- ② El monitor adicional y el teléfono sonarán
- ③ Entonces, si levanta el auricular del monitor adicional, la llamada interna comenzará
- ④ En caso de que se haga la llamada interna desde el monitor adicional, levante el auricular de citófono, he iniciará la comunicación interna.
- ⑤ En caso de que se realice la llamada con la cámara durante la comunicación interna, esta se desconectará automáticamente y sonará la señal por 1 segundo, se escuchará el sonido de DING DONG y la comunicación se inicia con la cámara.

3. APERTURA DE PUERTA

- ① A través de citófono, se podría abrir la puerta
- ② Después de la comunicación, presione el botón de llave en el citófono, y la puerta se abrirá automáticamente.

Notas